

4 CONNECTING SPEAKERS

For Analog speakers

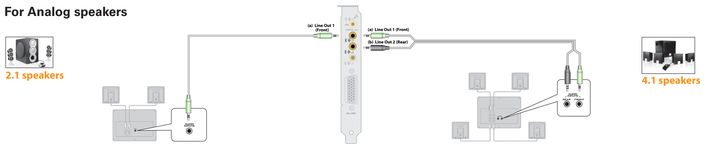

For Digital speakers

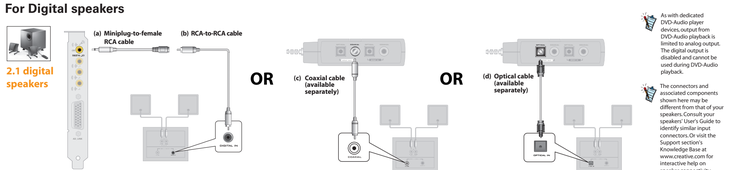

As with dedicated DVD-Audio player devices, output from DVD-Audio playback is limited to analog output. The digital output is disabled and cannot be used during DVD-Audio playback.

The connectors and associated components shown may be different from that of your speakers. Consult your speakers' User's Guide to identify similar input connectors. Or visit the Support section's Knowledge Base at www.creative.com for interactive help on speaker connectivity.

5 SELECTING A MODE


Sound Blader X-Fi Modes

Sound Blaster X-Fi is built around the most powerful audio processor in the world! To ensure that different types of user have access to the full power of the audio processor, Sound Blaster X-Fi provides 3 different modes of operation: Entertainment, Audio Creation and Gaming. Each mode focuses the power of the audio processor for that operation and optimizes the audio processor's features for the best possible experience.


- Select **Game Mode** when you require the full power of the audio processor for the best gaming experience.
- Select **Audio Creation Mode** when you want to record audio with full fidelity ASIO support.
- Select **Entertainment Mode** for optimized movie soundtrack and music playback.

Select a mode that suits your usage or stick to your favorite mode. Your computer remembers the last selected mode, even after you restart your computer. The modes are not exclusive to one type of operation. For example, you will still be able to play games in the other modes, but you will not get the full benefits of the card when the best mode is not selected for that usage.

Select a mode that best suits your needs in the Mode Switcher or Audio Console application. For information on each mode, refer to its online Help.

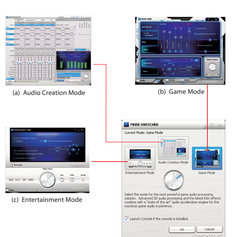


REMOTE CONTROL*

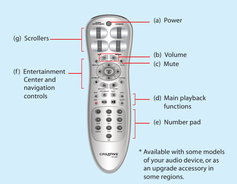

* Available with some models of your audio device, or as an upgrade accessory in some regions.


Inserting batteries




For more information, refer to the User's guide (on CD).

Optional Connections

X-Fi audio card

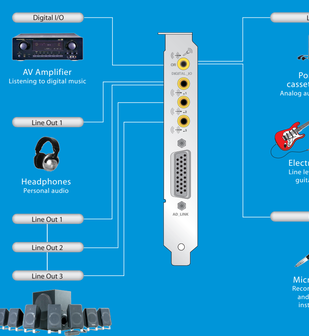

Digital I/O Module*

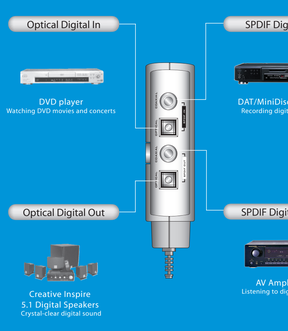

* Available with some models of your audio device, or as an upgrade accessory in some regions.

CS

4 连接音箱

对于模拟音箱

2.1 音箱
(a) 线性输出 1（前置）
(b) 线性输出 2（后置）

4.1 音箱
(a) 线性输出 1（前置）
(b) 线性输出 2（后置）

5.1 音箱
(a) 线性输出 1（前置）
(b) 线性输出 2（后置）
(c) 线性输出 3（中置/低音炮）

6.1 音箱
(a) 线性输出 1（前置）
(b) 线性输出 2（后置）
(c) 线性输出 3（中置/后置中央/低音炮）

7.1 音箱
(a) 线性输出 1（前置）
(b) 线性输出 2（后左/后右/侧右）
(c) 线性输出 3（中置/低音炮/侧左）

对于数字音箱

2.1 数字音箱
(a) 微型插头至 RCA 插孔连接线
(b) RCA 至 RCA 连线
或
(c) 同轴连线（需另行选购）
或
(d) 光纤线（需另行选购）

对于专门的 DVD-Audio 播放设备，DVD-Audio 播放输出仅限为模拟输出形式。DVD-Audio 播放过程中，数字输出被关闭，不能使用。

这里所示的接插件以及相关的元件可能与您音箱上的不同。请参考您的音箱用户手册来辨识类似的音箱连接接口。或者访问 www.creative.com 网站上关于支持一章的信息库以获得音箱连接方面的交互帮助。

5 选择一种模式

Sound Blaster X-Fi 模式

Sound Blaster X-Fi 是最强大的音频处理器，为保证不同用户都可以充分利用这款音频处理器的功能，Sound Blaster X-Fi 提供 3 种不同的运行模式：娱乐、音频创作和游戏。每种模式共有适用于该运行状态下的音频处理器能力，优化音频处理器的功能以实现最佳性能和效果。

- 当您需要音频处理器充分发挥性能以获得最佳的游戏体验时，选择**游戏模式**。
- 当您想要录制高保真 ASIO 支持的音频时，选择**音频创作模式**。
- 选择**娱乐模式**获得最佳的影片和音乐播放的声效。

每次选择适当的使用情况的模式，或将按使用您最钟爱的模式。您的电脑即记住前一次选定的模式，即使重新启动后也不受影响。各种模式并不仅仅在执行该类型的任务时可用，例如，您在玩游戏时仍可以选择其它模式，但由于没有适用该模式任务的指定模式，所以您将无法获得该任务下的最佳音效。

在模式切换器或音频控制应用程序中选择符合您的当前需要的模式。有关各种模式的详细信息，请参考其在线帮助。

(a) 音频创作模式
(b) 游戏模式
(c) 娱乐模式
(d) 模式切换器

遥控器*

(a) 电源
(b) 音量
(c) 静音
(d) 主菜播放功能
(e) 数字键盘
(f) 娱乐中心和浏览控制
(g) 滚轮

* 随某些型号的音频设备附带，或者在某些地区作为升级配件。

放入电池

详细信息请参考用户指南（光盘版）。

产品注册

注册您的产品，获得最适宜的服务和产品支持。您可以在安装时注册产品，也可以访问 **www.creative.com/register** 进行注册。

请注意产品保修并不取决于产品是否注册。

Creative 信息库

Creative 自助信息库 24 小时不间断地为您排疑解惑。

解决技术问题，请到 **www.creative.com**，选择您所在的地区，然后选择**支持**。

客户支持服务和保修信息

您可以在安装光盘上找到客户支持服务、保修和其它信息。

客户支持服务	**d:\support\<region>\<language>\support.chm**
保修承诺	**d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm**
用户指南	**d:\manual\<language>\manual.chm**

（用CD-ROM/DVD-ROM 的盘符替代 **d:**，用您所在的地区替代**<region>**，并用文件使用的语言替代**<Language>**）。

请参阅此文档，以备今后参考。

Sound Blaster 及其中文名声霸卡、Blaster、Sound Blaster 精品、MegaWorks 和 Creative Inspire 是 Creative Technology Ltd. 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。Microsoft、MS-DOS 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。其它产品名称是其各自所有者的商标或注册商标。2005 Creative Technology Ltd. 版权所有。未文档中的信息如有变动，恕不另行通知。并且版权信息不代表 Creative Technology Ltd. 的承诺。

JP

4 スピーカーの接続

アナログスピーカーシステムの接続

2.1チャンネルスピーカーシステム
(a) ライン出力端子1（フロント）
(b) ライン出力端子2（リア）

4.1チャンネルスピーカーシステム
(a) ライン出力端子1（フロント）
(b) ライン出力端子2（リア）

5.1チャンネルスピーカーシステム
(a) ライン出力端子1（フロント）
(b) ライン出力端子2（リア）
(c) ライン出力端子3（センター/サブウーファー）

6.1チャンネルスピーカーシステム
(a) ライン出力端子1（フロント）
(b) ライン出力端子2（リア）
(c) ライン出力端子3（センター/リアセンター/サブウーファー）

7.1チャンネルスピーカーシステム
(a) ライン出力端子1（フロント）
(b) ライン出力端子2（サラウンドバック/サイド右）
(c) ライン出力端子3（センター/サブウーファー/サイド左）

デジタルスピーカーシステムの接続

2.1チャンネルスピーカーシステム
(a) 市販のミニプラグ - RCAジャック変換ケーブル
(b) 市販の同軸デジタルケーブル
または
(c) 市販の同軸デジタルケーブル
または
(d) 市販の光デジタルケーブル

DVD-Audioの再生はDVD-Audioの著作権保護機能により、アナログ出力のみに制限されています。そのためDVD-Audio再生時にはデジタル出力は無効となります。

お使いの接続によって以上に記載されているスピーカーシステムと構成や接続等などが異なる場合があります。その場合はお使いのシステムのマニュアル等を参照して下さい。スピーカーシステムとの接続方法について不明な点がある場合は、クリエイティブのウェブサイト http://jp.creative.com の製品FAQを参照するか、カスタマーサポートまでご連絡下さい。

5 モードの選択

Sound Blaster X-Fiのモード

Sound Blaster X-Fiは世界で最もパワフルなオーディオプロセッサをベースに設計されています。オーディオカードは様々な環境において、最も性能を引き出せるようにSound Blaster X-Fiには、エンターテインメントモード、オーディオクリエイションモード、ゲームモードという3つの異なるモードが搭載されています。これらの各モードでは、オーディオプロセッサのパワーをモードに合わせて最適化されており、それぞれ最適なオーディオ環境を構築することができます。

- EAXなど3Dゲームに最適な環境を構築する場合は、**ゲームモード**を選択してください。
- ASIOに対応した音楽制作を行う環境を構築する場合は、**オーディオクリエイションモード**を選択してください。
- ムービーのサウンドトラックや音楽を楽しむ環境を構築する場合は**エンターテインメントモード**を選択してください。

これらのモードは使用環境に合わせてすぐに切り替えることができます。また別のモードを選択する事で、コンピュータを再起動しても現在の設定が引き継がれます。ただしこれら各モードの性能はそれぞれのモードにおいてのみ動作するわけではなく、例えばエンターテインメントモードであってもゲームをプレイすることは可能です。しかしながら、Sound Blaster X-Fiオーディオカードが持つパワーを完全に使用するには、それぞれのベストなモードを選択して使用することをお勧めします。

モードの選択はモードスイッチャー、またはオーディオコンソールから行えます。各モードの詳細については、それぞれのオンラインヘルプを参照して下さい。

(a) オーディオクリエーションモード
(b) ゲームモード
(c) エンターテインメントモード
(d) モードスイッチャー

リモートコントローラ*

(a) 電源ボタン
(b) ボリューム調整ボタン
(c) ミュートボタン
(d) 再生コントロールボタン
(e) テンキーボタン
(f) エンターテインメントセンター/コントロールボタン
(g) 各種コントローラ

* 一部のお客様がこれらの お問い合わせ いただいたいたい製品には同梱されていない場合があります。これらアップグレードオプションについては、今後弊社Webサイトで発表する予定です。

電池の装着

リモートコントローラの使用方法の詳細はユーザーガイドを参照して下さい。

ユーザー登録

インストールが完了、またはクリエイティブのウェブサイト **http://www.creative.com/register/japan/** で製品のユーザー登録を行うことにより製品や技術サポートなどのサービスやキャンペーンインフォなどをお知らせするメールサービスなど、様々な特典を受けることができます。

ハードウェア保証の保証期間は、ユーザー登録の有無に関わらず適用されます。

クリエイティブ製品に関するお問い合わせ

クリエイティブ製品に関するお問い合わせは、ウェブサイト **http://jp.creative.com/** よりFAQ&Aを参照するか、またはカスタマーサポートまでお問い合わせ下さい。

カスタマーサポートサービスと製品保証書

カスタマーサポートサービス情報、製品保証書などは、インストール/アプリケーションCD/に収録されています。

カスタマーサポートサービス	**d:\support\<地域>\<言語>\support.chm**
製品保証書	**d:\warranty\<地域>\<言語>\warranty.chm** ハードウェア保証書の保証期間の適用を受けるには、購入日の証明できる物（領収書などのオリジナルスタンプ、スタッフ、レシート、納品書など）をご保管下さいますようお願いします。
ユーザーズガイド	**d:\manual\<language>\manual.chm**

（**d:**はお使いのCD-ROM/DVD-ROMドライブのドライブレターに合わせて下さい。<**地域**>では日本の場合は(asia)を、<**言語**>では お使いの言語（日本語の場合は[Japanese]）を選択して下さい。）

今後参照する際のために、このクイックスタートガイドは大切に保管しておいて下さい。

Sound Blaster, Sound Blaster X-Fi, MegaWorks, 及びCreative Inspire は Creative Technology Ltd.の米国、および他の国のいくつかの登録、または登録商標です。Microsoft, MS-DOS, およびWindows はMicrosoft Corporationの登録商標です。その他全てのブランド名や製品名は各所有者の商標、又は、登録商標です。Copyright © 2005 Creative Technology Ltd. All rights reserved. 本書の内容は予告無しに変更される場合があり、Creative Technology Ltd.の責務を負うものではありません。

KR

4 스피커 연결

아날로그 스피커

2.1 스피커
(a) 라인 출력(전면)

4.1 스피커
(a) 라인 출력 1(전면)
(b) 라인 출력 2(후면)

5.1 스피커
(a) 라인 출력 1(전면)
(b) 라인 출력 2(후면)
(c) 라인 출력 3(중앙/서브우퍼)

6.1 스피커
(a) 라인 출력 1(전면)
(b) 라인 출력 2(후면)
(c) 라인 출력 3(중앙/후면 중앙/서브우퍼)

7.1 스피커
(a) 라인 출력 1(전면)
(b) 라인 출력 2(후면 왼쪽/후면 오른쪽/측면 오른쪽)
(c) 라인 출력 3(중앙/서브우퍼/측면 왼쪽)

디지털 스피커

2.1 디지털 스피커
(a) 미니플러그-피메일 RCA 연결 케이블
(b) RCA-RCA 연결 케이블
또는
(c) 동축 케이블(별도 구매)
또는
(d) 광케이블(별도 구매)

전용 DVD-오디오 재생 장치를 사용하는 경우, DVD-오디오 재생의 출력은 아날로그 출력으로 제한됩니다. DVD-오디오가 재생되는 동안 디지털 출력은 해제되어 사용할 수 없습니다.

여기 나와 있는 커넥터 및 관련 부품은 사용중인 스피커 부품과 다를 수 있습니다. 유사한 입력 커넥터를 확인하려면 스피커 사용 설명서를 참조하십시오. 스피커 연결에 대한 실시간 도움말을 보려면 www.creative.com의 Support 섹션에서 KB(지식 베이스)를 참조하십시오.

5 모드 선택

Sound Blaster X-Fi 모드

Sound Blaster X-Fi는 세계에서 가장 강력한 오디오 프로세서를 기반으로 하고 있습니다. 다양한 유형의 사용자들이 오디오 프로세서를 100% 활용할 수 있도록 Sound Blaster X-Fi에는 세 가지 작업 모드 즉, 엔터테인먼트, 오디오 생성 및 게임 모드가 있습니다. 모드별로 해당 작업에 맞는 오디오 프로세서의 파워에 초점을 맞추어 오디오 프로세서의 기능을 최적화하여 최선의 결과물을 만듭니다.

- **게임 모드**를 선택하면 최고의 게임을 체험할 수 있도록 오디오 프로세서가 완전히 가동됩니다.
- **오디오 생성 모드**를 선택하면 고품질 ASIO 지원으로 오디오를 녹음할 수 있습니다.
- **엔터테인먼트 모드**를 선택하면 최적화된 영화 사운드트랙 및 음악을 재생할 수 있습니다.

필요와 취향에 맞는 모드를 선택하십시오. 컴퓨터를 재시작해도 마지막으로 선택했던 모드가 기억됩니다. 어떤 모드를 한 가지 작업에만 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 예를 들어, 다른 모드에서도 게임을 할 수는 있지만 최도에 맞는 최적의 모드를 선택하지 않을 경우 그 카드를 최대한 활용할 수 없게 됩니다.

모든 전환기 또는 Audio Console 응용 프로그램에서 원하는 모드를 선택하십시오. 온라인 에 대한 자세한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.

(a) 오디오 생성 모드
(b) 게임 모드
(c) 엔터테인먼트 모드
(d) 모드 전환기

리모콘*

(a) 전원
(b) 볼륨
(c) 음소거
(d) 메인 재생 기능
(e) 숫자 패드
(f) 엔터테인먼트 센터 및 탐색 제어
(g) 스크롤러

* 오디오 장치 일부 모델 또는 일부 지역에서의 업그레이드용 액세서리로 사용 가능합니다.

배터리 삽입

자세한 내용은 CD에 있는 사용 설명서를 참조하십시오.

제품 등록

제품을 등록하면 최적의 서비스와 제품 지원을 받을 수 있습니다. 설치 중 또는 **www.creative.com/register**에서 제품을 등록할 수 있습니다.

제품 등록을 하지 않더라도 사용자가 보증 서비스를 받을 권리는 없어지지 않습니다.

Creative 지식 베이스

24시간 제공되는 Creative의 자식 베이스는 기술적인 문제에 대한 해답을 제공해 드립니다. **www.creative.com**에 접속하여 해당 지역을 선택한 다음 **Support**를 선택하십시오.

고객 지원 서비스 및 보증

고객 지원, 보증 및 기타 정보는 설치 CD에 있습니다.

고객 지원 서비스	**d:\support\<지역>\<언어>\support.chm**
보증	**d:\warranty\<지역>\<언어>\warranty.chm** 보증 기간에는 구매 확인서를 보관해 두십시오.
사용 설명서	**d:\manual\<language>\manual.chm**

(여기에서 **d:**는 CD-ROM/DVD-ROM 드라이브 문자, **<지역>**은 거주 지역, **<언어>**는 문서에 사용한 언어를 의미합니다).

나중에 참조할 수 있도록 이 문서를 보관해 두십시오.

Sound Blaster, Sound Blaster 로고, MegaWorks 및 Creative Inspire는 미국 및/또는 기타 국가에서 Creative Technology Ltd.의 등록 상표 또는 상표입니다. Microsoft, MS-DOS 및 Windows는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. 기타 모든 제품은 해당 소유권자의 상표 또는 등록 상표입니다. Copyright © 2005 Creative Technology Ltd. All rights reserved. 본 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있으며 Creative Technology Ltd.측의 책임이 없습니다.

TR

4 Hoparlörleri Bağlama

Analog Hoparlörler için

2.1 hoparlörler
(a) Çıkış (Ön)

4.1 hoparlörler
(a) Çıkış 1 (Ön)
(b) Çıkış 2 (Arka)

5.1 hoparlörler
(a) Çıkış 1 (Ön)
(b) Çıkış 2 (Arka)
(c) Çıkış 3 (Orta/Subwoofer)

6.1 hoparlörler
(a) Çıkış 1 (Ön)
(b) Çıkış 2 (Arka)
(c) Çıkış 3 (Orta/Subwoofer)

7.1 hoparlörler
(a) Çıkış 1 (Ön)
(b) Çıkış 2 (Arka Sol/Arka Sağ/Yan Sağ)
(c) Çıkış 3 (Orta/Subwoofer/Yan Sol)

Dijital hoparlörler için

2.1 dijital hoparlörler
(a) Miniplug'dan dişi RCA'ya giriş kablosu
(b) RCA'dan RCA'ya giriş kablosu
YA DA
(c) Koaksiyel kablo (ayrı olarak satılır)
YA DA
(d) Optik kablo (ayrı olarak satılır)

Ses DVD'si oynatıcı cihazlarda olduğu gibi, ses DVD'sindeki çıkış, analog çıkışla sınırlıdır. Dijital çıkış devre dışı bırakılır ve ses DVD'si oynatılırken kullanılamaz.

Burada gösterilen bağlantılar ve bileşenler hoparlörünüzünkinden farklı olabilir. Benzer giriş bağlantılarını bulmak için hoparlörünüzün Kullanım Kılavuzuna göz atın. Ya da hoparlör bağlamakla ilgili etkileşimli yardım için www.creative.com adresinden Support (Destek) kısmında yer alan Knowledge Base (Bilgitabanı) bölümüne göz atın.

5 Mod Seçme

Sound Blaster X-Fi Modları

Sound Blaster X-Fi, dünyadaki en güçlü ses işlemcisi kullanarak tasarlanmıştır. Farklı kullanıcıların ses işlemcisinin tam gücüne erişimini sağlamak için, Sound Blaster X-Fi, 3 farklı çalışma modu sunar: Entertainment, Audio Creation and Gaming. Her mod, o çalışma için ses işlemcisinin gücünü ayarlar ve ses işlemcisinin özelliklerini optimize eder.

- En iyi oyun deneyimi için ses işlemcisinin tam gücüne ihtiyacınız olduğunda **Game Mode**'u (Oyun Modu) seçin.
- Tam ASIO desteği ile kayıt yapmak istediğinizde **Audio Creation Mode**'u (Ses Oluşturma Modu) seçin.
- Optimize edilmiş film müzikleri ve müzik çalma için **Entertainment Mode**'u (Eğlence Modu) seçin.

Kullanımınıza uygun ya da sevdiğiniz moda yakın bir mod seçin. Bilgisayarınız, yeniden başlatılsa bile son seçilen modu hatırlar. Modlar, bir çalışma türüne özel değildir. Örneğin, diğer modlarda oyun oynayabilirsiniz, ancak kullanmınız için en iyi modu seçmediğinizde karttan tam yararlanamayacaksınız.

Gereksinimlerinize en uygun modu, Mod Düğmesi veya Audio Console (Ses Konsolu) uygulamasından seçin. Modlarla ilgili bilgi için, çevrimiçi Yardım'a başvurun.

(a) Ses Oluşturma Modu
(b) Oyun Modu
(c) Eğlence Modu
(d) Mod Düğmesi

Uzaktan Kumanda*

(a) Güç
(b) Ses
(c) Sessiz
(d) Ana oynatma işlevleri
(e) Sayısal tuş takımı
(f) Entertainment Center ve gezinme kontrol düğmeleri
(g) Kaydırıcılar

* Ses aygıtınızın bazı modelleri ile birlikte verilmekte veya bazı bölgelerde yükseltme aksesuarı olarak sunulmaktadır.

Pillerin takılması

Daha fazla bilgi için, Kullanım Kılavuzu'na (CD'de) başvurun.

Ürün Kaydı

Ürününüzü kaydettirerek en uygun hizmetlerden ve ürün desteğinden yararlanabilirsiniz. Ürünü yüklerken sırasında ya da **www.creative.com/register** adresinden kaydettirebilirsiniz.

Lütfen garantinden doğan haklarınızın kaydolmanıza bağlı olmadığını unutmayın.

Creative Bilgi Tabanı

Teknik sorunlarınızı Creative'in 24 saat hizmet veren otomatik yardımlı Bilgi Tabanı'nda çözün. Web'de **www.creative.com** adresine gidin, bölgenizi ve ardından **Support**'u seçin.

Müşteri Destek Hizmetleri ve Garanti

Kurulum CD'sinde Müşteri Destek Hizmetleri, Garanti ve diğer konularla ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Müşteri Destek Hizmetleri	**d:\support\<region>\<language>\support.chm**
Garanti	**d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm** Garanti süresi boyunca Satın Alma Belgenizi saklayın. Bu ürünün Türkiye'deki garanti süresi 2 yıldır.
Kullanıcı Kılavuzu	**d:\manual\<language>\manual.chm**

(**d:**) harfini CD-ROM/DVD-ROM sürücünüzün harfiyle, **<region>** seçeneğini bulunduğunuz bölgeyle ve **<language>** seçeneğini belgenizin diliyle değiştirin).

Bu belgeyi daha sonra başvuru amacıyla saklayın.

WEEE Simgesinin kullanımı, bu ürüne ev atığı olarak işlem yapılabileceğini gösterir. Bu ürünün doğru şekilde alınmasını sağlayarak, çevre konumunuza kalkıtık bulunmuş olursunuz. Bu ürünün geri dönüşüme tabi bulunması konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili kurumlara ya da ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Sound Blaster, Blaster, Sound Blaster logosu, MegaWorks, ve Creative Inspire, Creative Technology Ltd'nin Birleşik Devletler'deki ve/veya diğer ülkelerdeki kayıtlı ticari markaları ya da ticari markalarıdır. Microsoft, MS-DOS ve Windows, Microsoft Corporation'a ait tescilli ticari markalardır. Diğer tüm ürün adları ise kendi sahiplerine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Telif Hakkı © 2005 Creative Technology Ltd. Tüm hakları saklıdır. Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve Creative Technology Ltd. açısından bir taahhüt oluşturmaz.

Product Registration

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at **www.creative.com/register.**

Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Creative Knowledge Base

Resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base.
Go to **www.creative.com**, select your region and then select **Support**.

Customer Support Services & Warranty

You can find Customer Support Services, Warranty and other information in the Installation CD.

Customer Support Services	**d:\support\<region>\<language>\support.chm**
Warranty	**d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm** Please keep your Proof of Purchase for the duration of the Warranty period.
User's Guide	**d:\manual\<language>\manual.chm**

(replace **d:**\ with the drive letter of your CD-ROM/DVD-ROM drive, **<region>** with the region you are in, and **<language>** with the language that the document is in).

Keep this document for future reference.

Sound Blaster, Blaster, the Sound Blaster logo, MegaWorks, and Creative Inspire are registered trademarks or trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries. Microsoft, MS-DOS, and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other products are registered trademarks of their respective owners, Copyright © 2005 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of Creative Technology Ltd.