Sound BLASTER

KATANA V2X

TRI-AMPLIFIED MULTI-CHANNEL SUPER X-FI GAMING SOUNDBAR WITH COMPACT SUBWOOFER

Quick Start Guide

使用产品前请阅读使用说明

Model No. / 型号 / 型號: MF8400

CREATIVE

PN: 03MF840000000 Rev B

OVERVIEW

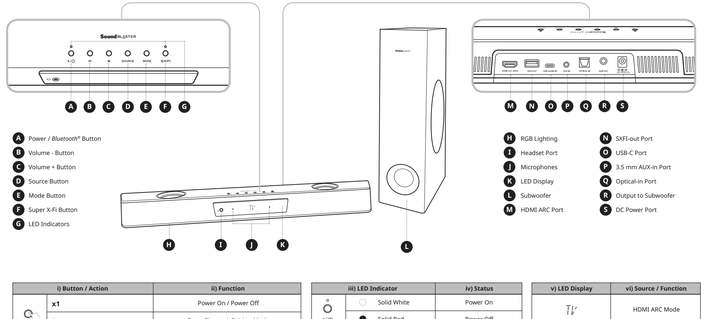

A Power / Bluetooth® Button
B Volume - Button
C Volume + Button
D Source Button
E Mode Button
F Super X-Fi Button
G LED Indicators
H RGB Lighting
I Headset Port
J Microphones
K LED Display
L Subwoofer
M HDMI ARC Port
N SXFI-out Port
O USB-C Port
P 3.5 mm AUX-in Port
Q Optical-in Port
R Output to Subwoofer
S DC Power Port

i) Button / Action		ii) Function
⏻ / ⏻	x1	Power On / Power Off
	2s	Enter Bluetooth Pairing Mode
	x1 (While in Bluetooth Pairing Mode)	Exit Bluetooth Pairing Mode
−	x1	Decrease Volume
+	x1	Increase Volume
SOURCE	x1	HDMI ARC → USB → OPTICAL → AUX → BLUETOOTH
MODE	x1	Movies → Music → Gaming → Effects Off
SUPER X-FI	x1	Super X-Fi On → SXFI BATTLE Mode → Super X-Fi Off

iii) LED Indicator		iv) Status
⏻ / ⏻	Solid White	Power On
	Solid Red	Power Off
	Solid Yellow	Network Standby
	Solid Blue	Bluetooth Connected
	Blinking Blue	Bluetooth Pairing Mode
	Blinking White	Waiting for BLE Connection
SUPER X-FI	Solid Orange	Super X-Fi Off
	Solid Green	Super X-Fi On
	Solid Dark Blue	SXFI BATTLE Mode On
	Blinking Red	Loading Super X-Fi Profile
	LED Off	Super X-Fi is unavailable (Speaker mode)

v) LED Display	vi) Source / Function
TV	HDMI ARC Mode
USB	USB Audio Mode
OPTICAL	Optical-in
AUX	AUX-in
BT PAIRING	Bluetooth Pairing mode
BT BLUETOOTH	Bluetooth Mode

IR REMOTE CONTROL

a **Power Button**
Press once to turn on the soundbar.
Press once again to turn it off.

b **Mute Button**
Press once to mute the soundbar.
Press once again to unmute.

c **Info Button**
Press once to display Audio Format (Dolby encoded / PCM), Volume, Sound Mode, and Source information.

d **Mode Button**
Press to cycle through sound modes on Sound Blaster Katana V2X (customizable via the Creative app).

e **Display Button**
Press to cycle through LED display brightness. (Bright / Dark / Off)

f **Play / Pause Button**
Press once to play / pause audio playback.

g **Previous Track Button**
Press once to return to previous track.

h **Next Track Button**
Press once to skip to next track.

i **Volume + Button**
Press once to increase volume.
Press and hold to continuously increase the volume.

j **Volume – Button**
Press once to decrease volume.
Press and hold to continuously decrease the volume.

k **RGB Lighting Button**
Press to cycle through RGB Lighting presets on Sound Blaster Katana V2X (customizable via the Creative app).

l **LED Brightness - / + Buttons**
Press to decrease / increase LED brightness

m **Sub - / Sub + Buttons**
Press to decrease / increase subwoofer's volume

n **Speaker Button**
Press once to switch to speaker output.

o **Headphones Button**
Press once to switch to headphones / headset output.

p **Super X-Fi Button**
Press once cycle through Super X-Fi modes.
(Super X-Fi On / SXFI BATTLE Mode / Super X-Fi Off)

q **TV Source Button**
Press once to switch to TV input.

r **USB Source Button**
Press once to switch to USB input.

s **AUX Source Button**
Press once to switch to AUX input.

t **Optical Source Button**
Press once to switch to Optical input.

u ***Bluetooth* Button**
Press once to switch to Bluetooth input.
Press and hold to enter Bluetooth pairing mode.

v **Previous Source Button**
Press once to switch to last used input source.

w **C1-C6 Customizable Buttons**
Buttons are customizable through the Creative app.

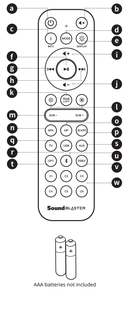

AAA batteries not included

CONNECTIVITY

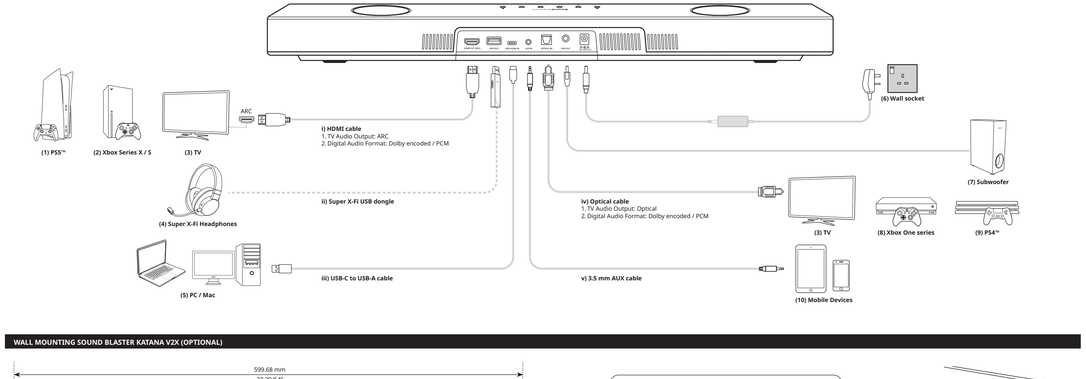

WALL MOUNTING SOUND BLASTER KATANA V2X (OPTIONAL)

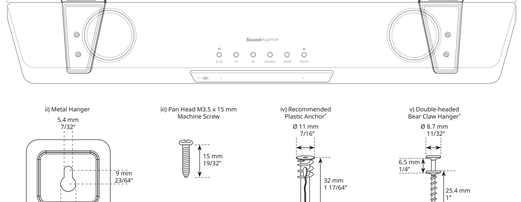

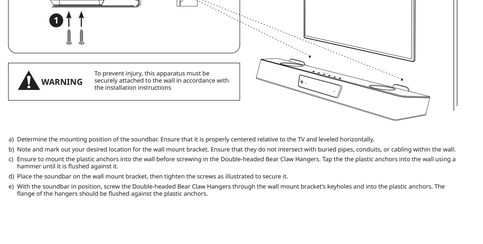

WARNING To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the wall in accordance with the installation instructions

a) Determine the mounting position of the soundbar. Ensure that it is properly centered relative to the TV and leveled horizontally.
b) Note and mark out your desired location for the wall mount bracket. Ensure that they do not intersect with buried pipes, conduits, or cabling within the wall.
c) Ensure to mount the plastic anchors into the wall before screwing in the Double-headed Bear Claw Hangers. Tap the the plastic anchors into the wall using a hammer until it is flushed against it.
d) Place the soundbar on the wall mount bracket, then tighten the screws as illustrated to secure it.
e) With the soundbar in position, screw the Double-headed Bear Claw Hangers through the wall mount bracket's keyholes and into the plastic anchors. The flange of the hangers should be flushed against the plastic anchors.

SUPER X-FI PERSONALIZATION

Unleash the performance of Super X-Fi with SXFI App. The app allows you to personalize your Super X-Fi profile through an advanced Head & Ear-Mapping process for a complete Super X-Fi experience.

Download SXFI App from:

iOS App Store | Google Play Store

CREATIVE APP

Available on Windows, Mac, as well as Android and iOS devices, set up your product, personalize audio settings, enhance your product's performance, and more with the Creative app:

- Personalize your audio experience with Super X-Fi, Scout Mode, Dolby Digital Decoder, and Audio Mixer
- Enjoy Acoustic Engine features such as Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume, and Dialog+
- Customize RGB Lighting, graphic EQs, and custom buttons
- Perform software, product registration, and more
- Download the Creative app from **creative.com/support/katanaV2X**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power Adapter Model: GM60-220270-D
Input: 100–240V ~∿, 50 / 60 Hz 2.0A
Output: 22V ⎓ 2.7A
Soundbar's Power Output: 50W RMS (Tweeter 5W RMS x 2 / Midbass 20W RMS x 2)
Subwoofer's Power Output: 40W RMS
Frequency Response: 50–20,000 Hz
***Bluetooth* Version:** *Bluetooth* 5.0
Operating Frequency: 2402–2480 MHz
Operating Range: Up to 10m / 33 ft, measured in open space. Walls and structures may affect range of device
Maximum RF Output Power: 4 dBm
Supported *Bluetooth* Profiles:
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
Supported Codec: SBC
Soundbar Input Rating: 22V ⎓ 2.7A
Maximum Temperature Range: 40°C

Note: Compliance marking are located at the bottom of this product.

OTHER INFORMATION

Please visit **creative.com/compliance/katanaV2X** for the user guide, safety and regulatory information, and ErP information where applicable.

Please visit **creative.com/support/katanaV2X** for all other support related to your product.

PRODUCT REGISTRATION

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product at **www.creative.com/register**. Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Warranty	**Warranty information is supplied with your product in a separate document.** Please keep your Proof of Purchase for the duration of the Warranty period.
Keep this document for future reference.	

DE

ÜBERBLICK

(**A**) *Power-/Bluetooth-Taste*
(**B**) Lautstärke - Taste
(**C**) Lautstärke + Taste
(**D**) Quelltaste
(**E**) Schalttäche Modus
(**F**) Super X-Fi Taste
(**G**) LED-Anzeige
(**H**) RGB-Beleuchtung
(**I**) Kopfhörerbuchse
(**J**) Mikrofone
(**K**) LED-Anzeige
(**L**) Subwoofer
(**M**) HDMI ARC-Anschluss
(**N**) SXFI-OUT Anschluss
(**O**) USB-C-Anschluss
(**P**) 3.5 mm AUX-Eingang
(**Q**) Optical-in-Anschluss
(**R**) Ausgang zum Subwoofer
(**S**) DC-Netzanschluss

i) Schaltfläche / Aktion
ii) Funktion
x1 – Einschalten / Ausschalten
2s – Eintritt in den Bluetooth Pairing-Modus auf x1 (im Bluetooth-Kopplungsmodus) – Beenden Sie den Bluetooth-Kopplungsmodus
x1 – Lautstärke verringern
x1 – Lautstärke erhöhen
x1 – HDMI ARC → USB → OPTICAL → AUX → BLUETOOTH
x1 – Super X-Fi Ein → SXFI BATTLE Mode → Super X-Fi Aus
iii) LED-Anzeige
iv) Status
Weiß – Einschalten
Rot – Aus
Gelb – Netzwerk-Standby
Blau – Bluetooth verbunden
Blinkt Blau – Bluetooth-Kopplungsmodus
Weiß blinkend – Warten auf BLE-Verbindung
Blinkt orange – Super X-Fi Aus
Leuchtet grün – Super X-Fi an
Leuchtet Dunkelblau – SXFI BATTLE Mode Ein
Rot blinkend – Super X-Fi profil wird geladen
LED aus – Super X-Fi ist nicht verfügbar (Lautsprechermodus)
v) LED-Anzeige
HDMI ARC Modus
USB-Audiomodus
USB-Audiomodus
Optical-in
AUX-In
Bluetooth-Kopplungsmodus
Bluetooth Modus

INFRAROT-FERNBEDIENUNG

(**a**) **Netzschalter**
Drücken Sie einmal, um die Soundbar einzuschalten.
Drücken Sie noch einmal, um sie auszuschalten.
(**b**) **Stummschaltetaste**
Drücken Sie einmal, um die Soundbar stumm zu schalten.
Drücken Sie erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.
(**c**) **Info-Schaltfläche**
Drücken Sie einmal, um Audioformat (Dolby-kodiert / PCM), Lautstärke, Soundmodus und Quellinformationen anzuzeigen.
(**d**) **Modustaste**
Drücken Sie, um durch die Soundmodi von Sound Blaster Katana V2X zu blättern (anpassbar über die Creative-App).
(**e**) **Anzeigeschaltfläche**
Drücken Sie, um durch die Helligkeit der LED-Anzeige zu blättern.
(Hell / Dunkel / Aus)
(**f**) **Wiedergabe- / Pause-Taste**
Drücken Sie einmal, um die Audiowiedergabe abzuspielen/ anzuhalten.
(**g**) **Schaltfläche für den vorherigen Titel**
Drücken Sie einmal, um zum vorherigen Titel zurückzukehren.
(**h**) **Nächster Track-Button**
Drücken Sie einmal, um zum nächsten Titel zu springen.
(**i**) **Lautstärke + Taste**
Drücken Sie einmal, um die Lautstärke zu erhöhen.
Gedrückt halten, um die Lautstärke kontinuierlich zu erhöhen.
(**j**) **Lautstärke - Taste**
Drücken Sie einmal, um die Lautstärke zu verringern.
Gedrückt halten, um die Lautstärke kontinuierlich zu verringern.
(**k**) **RGB-Beleuchtungstaste**
Drücken Sie, um durch die RGB-Beleuchtungsvoreinstellungen von Sound Blaster Katana V2X zu blättern (anpassbar über die Creative-App).
(**l**) **LED-Helligkeit - / + Tasten**
Drücken Sie, um die LED-Helligkeit zu verringern/erhöhen
(**m**)**Sub - / Sub + Tasten**
Drücken Sie, um die Lautstärke des Subwoofers zu verringern/ zu erhöhen
(**n**) **Lautsprechertaste**
Drücken Sie einmal, um zur Lautsprechersteuerung zu wechseln.
(**o**) **Kopfhörer-Taste**
Drücken Sie einmal, um zur Kopfhörer-/Headset-Ausgabe zu wechseln.
(**p**) **Super X-Fi Taste**
Drücken Sie einmal, um durch die Super X-Fi-Modi zu wechseln.
(Super X-Fi Ein / SXFI BATTLE Modus / Super X-Fi Aus)
(**q**) **TV-Quelltaste**
Drücken Sie einmal, um zum TV-Eingang zu wechseln.
(**r**) **USB-Quelltaste**
Drücken Sie einmal, um zum USB-Eingang zu wechseln.
(**s**) **AUX-Quelltaste**
Drücken Sie einmal, um zum AUX-Eingang zu wechseln.
(**t**) **Toslink-Quelle Quelle**
Drücken Sie einmal, um zum optischen Eingang zu wechseln.
(**u**) ***Bluetooth* Schaltfläche**
Drücken Sie einmal, um zum Bluetooth-Eingang zu wechseln.
Gedrückt halten, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln.
(**v**) **Schaltfläche für vorherige Quelle**
Drücken Sie einmal, um zur zuletzt verwendeten Eingangsquelle zu wechseln.
(**w**) **C1-C6 Anpassbare Tasten**
Schaltflächen können über die Creative-App angezeigt werden.

AAA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

FR

APERÇU

(**A**) Bouton d'alimentation / *Bluetooth*
(**B**) Bouton Volume -
(**C**) Bouton Volume +
(**D**) Bouton Source
(**E**) Bouton Mode

CONNECTIVITÉ

(**F**) Bouton Super X-Fi
(**G**) Voyants LED
(**H**) Éclairage RVB
(**I**) Port casque
(**J**) Microphones
(**K**) Affichage LED
(**L**) Caisson de basses
(**M**) Port HDMI ARC
(**N**) Port de sortie SXFI
(**O**) Port USB-C
(**P**) Port d'entrée AUX 3.5 mm
(**Q**) Port d'entrée optique
(**R**) Sortie vers le caisson de basse
(**S**) Port d'alimentation CC

i) Bouton / Action
ii) Fonction
x1 – Marche / Arrêt de la coupure Bluetooth
2s – Entrée de jumelage Bluetooth – Quitter le mode de coupage Bluetooth
x1 – Diminuer le Volume
x1 – Augmenter le Volume
x1 – HDMI ARC → USB → OPTICO → AUX → BLUETOOTH
x1 – Film → Musique → Jeu → Effets Off
x1 – Super X-Fi Marche → SXFI BATTLE Mode → Super X-Fi Arrêt
iii) Indicateur LED
iv) Status
Blanc fixe - Marche
Rouge fixe - Hors tension
Jaune fixe - Veille Réseau
Bleu fixe – Bluetooth connecté
Bleu clignotant – Mode Coupage Bluetooth
Blanc clignotant – En attente de la connexion BLE
Orange fixe – Super X-Fi désactivée
Vert fixe – Super X-Fi activée
Bleu foncé fixe – SXFI BATTLE Mode activé
Rouge clignotant – Chargement de profil Super X-Fi
LED éteinte – Super X-Fi disponible (mode haut-parleur)
v) Affichage LED
vi) Source / Fonction
Mode HDMI ARC
Mode Audio USB
Entrée optique
Entrée auxiliaire
Mode de couplage Bluetooth
Mode Bluetooth

TÉLÉCOMMANDE IR

(**a**) **Bouton d'alimentation**
Appuyez une fois sur le bouton pour activer la barre de son.
Appuyez une nouvelle fois pour passer l'étendre.
(**b**) **Bouton muet**
Appuyez une fois sur ce bouton pour désactiver la barre de son.
Appuyez une nouvelle fois pour le réactiver.
(**c**) **Bouton Info**
Appuyez une fois pour afficher le format audio (Dolby encodé / PCM), le volume, le mode de son et la source.
(**d**) **Bouton Mode**
Appuyez dessus pour faire défiler les modes de son sur Sound Blaster Katana V2X (personnalisable par l'application Creative).
(**e**) **Bouton d'affichage**
Appuyez sur ce bouton pour faire défiler la luminosité de l'écran LED (Lumineux / Sombre / Éteint).
(**f**) **Bouton Marche / Pause**
Appuyez une fois pour lire / mettre en pause le lecteur audio.
(**g**) **Bouton Piste précédente**
Appuyez une fois pour revenir à la piste précédente.
(**h**) **Bouton Piste suivante**
Appuyez une fois pour passer à la piste suivante.
(**i**) **Bouton Volume +**
Appuyez une fois pour augmenter le volume.
Maintenir enfoncé pour augmenter régulièrement le volume.
(**j**) **Bouton Volume -**
Appuyez une fois pour diminuer le volume.
Maintenir enfoncé pour diminuer régulièrement le volume.
(**k**) **Bouton Luminosité RGB**
Appuyez pour faire défiler les préréglages de luminosité RGB sur Sound Blaster Katana V2X (personnalisable via l'application Creative).
(**l**) **Boutons Luminosité LED + / -**
Appuyez pour augmenter / diminuer la luminosité des LED
(**m**)**Boutons Sub - / Sub +**
Appuyez pour augmenter / diminuer le volume du caisson de basses
(**n**) **Bouton Haut-parleur**
Appuyez une fois pour passer en mode Haut-parleur.
(**o**) **Bouton Casque**
Appuyez une fois pour passer en mode Écouteurs / Casque.
(**p**) **Bouton Super X-Fi**
Appuyez une fois pour faire défiler les modes Super X-Fi (Super X-Fi On / SXFI BATTLE Mode / Super X-Fi Arrêt)
(**q**) **Bouton Source TV**
Appuyez une fois pour passer en mode entrée TV.
(**r**) **Bouton Source USB**
Appuyez une fois pour passer en mode entrée USB.
(**s**) **Bouton Source AUX**
Appuyez une fois pour passer en mode entrée AUX.
(**t**) **Bouton Source optique**
Appuyez une fois pour passer en mode entrée optique.
(**u**) ***Bouton Bluetooth***
Appuyez une fois pour passer en mode Bluetooth.
Maintenir enfoncé pour accéder au mode de couplage Bluetooth.
(**v**) **Bouton Source précédente**
Appuyez une fois pour reprendre à la dernière source utilisée.
(**w**)**Boutons personnalisables C1-C6**
Ces boutons sont personnalisables par l'application Creative.

Piles AAA non incluses

IT

PANORAMICA

(**A**) Pulsante alimentazione / *Bluetooth*
(**B**) Pulsante volume -
(**C**) Pulsante volume +
(**D**) Pulsante sorgente
(**E**) Pulsante modalità

CONNETTIVITÀ

(**F**) Pulsante Super X-Fi
(**G**) Indicatori LED
(**H**) Illuminazione RGB
(**I**) Porta cuffie
(**J**) Microfoni
(**K**) Display LED
(**L**) Subwoofer
(**M**) Porta HDMI ARC
(**N**) Porta di uscita SXFI
(**O**) Porta USB-C
(**P**) Porta di ingresso AUX 3.5 mm
(**Q**) Porta ottica in ingresso
(**R**) Uscita per subwoofer
(**S**) Porta di alimentazione CC

i) Pulsante / Azione
ii) Funzione
x1 – Accensione attiva / disattiva
2s – Entrare alla modalità di sincronizzazione Bluetooth
x1 – Uscire dalla modalità di sincronizzazione Bluetooth
x1 – Riduzione volume
x1 – Aumento volume
x1 – HDMI ARC → USB → OPTICO → AUX → BLUETOOTH
x1 – Film → Musica → Gioco → Effetti disattivati
x1 – Super X-Fi On → SXFI BATTLE Mode → Super X-Fi Off
iii) Indicatore LED
iv) Status
Bianco fisso - acceso
Rosso fisso – spento
Giallo fisso – stand-by di rete
Blu fisso – Bluetooth connesso
Blu lampeggiante – modalità di accoppiamento Bluetooth
Bianco lampeggiante – in attesa della connessione BLE
Arancione fisso – Super X-Fi off
Verde fisso – Super X-Fi on
Blu fisso – SXFI BATTLE Mode on
Rosso lampeggiante – caricamento in corso profilo Super X-Fi
LED spento – Super X-Fi non disponibile (modalità altoparlante)
v) Display LED
vi) Sorgente / Funzione
Modalità HDMI ARC
Modalità audio USB
Ottico-in
Ingresso AUX
Modalità di sincronizzazione Bluetooth
Modalità Bluetooth

TELECOMANDO A INFRAROSSI

(**a**) **Pulsante di accensione**
Premere una volta per accendere la soundbar.
Premere di nuovo per spegnerla.
(**b**) **Pulsante Disattiva audio**
Premere una volta per disattivare la soundbar. Premere di nuovo per riattivare l'audio.
(**c**) **Pulsante informazioni**
Premere una volta per visualizzare il formato audio (codificato Dolby / PCM), il volume, la modalità audio e le informazioni sulla sorgente.
(**d**) **Pulsante modalità**
Premere per scorrere le modalità audio sulla Sound Blaster Katana V2X (personalizzabile tramite l'app Creative).
(**e**) **Pulsante display**
Premere per scorrere le opzioni di luminosità del display a LED. (Chiaro / Scuro / Off)
(**f**) **Pulsante riproduzione / pausa**
Premere una volta per riprodurre o mettere in pausa la riproduzione audio.
(**g**) **Pulsante brano precedente**
Premere una volta per tornare al brano precedente.
(**h**) **Pulsante brano successivo**
Premere una volta per passare al brano successivo.
(**i**) **Pulsante volume +**
Premere una volta per aumentare il volume. Tenere premuto per aumentare continuamente il volume.
(**j**) **Pulsante volume -**
Premere una volta per diminuire il volume.
Tenere premuto per ridurre continuamente il volume.
(**k**) **Pulsante di illuminazione RGB**
Premere per scorrere le opzioni di illuminazione RGB sulla Sound Blaster Katana V2X (personalizzabile tramite l'app Creative).
(**l**) **Pulsanti di luminosità del LED - / +**
Premere per diminuire / aumentare la luminosità del LED
(**m**)**Pulsanti Sub - / Sub +**
Premere per diminuire / aumentare il volume del subwoofer
(**n**) **Pulsante speaker**
Premere una volta per passare a uscita di altoparlanti.
(**o**) **Pulsante cuffie**
Premere una volta per passare all'uscita cuffie / auricolari.
(**p**) **Pulsante Super X-Fi**
Premere una volta per scorrere le modalità Super X-Fi. (Super X-Fi On / SXFI BATTLE Mode / Super X-Fi Off)
(**q**) **Pulsante sorgente TV**
Premere una volta per passare all'ingresso TV.
(**r**) **Pulsante sorgente USB**
Premere una volta per passare all'ingresso USB.
(**s**) **Pulsante sorgente AUX**
Premere una volta per passare all'ingresso AUX.
(**t**) **Pulsante sorgente ottica**
Premere una volta per passare all'ingresso ottico.
(**u**) **Pulsante *Bluetooth***
Premere una volta per passare alla modalità Bluetooth.
Tenere premuto per inserire la modalità di sincronizzazione Bluetooth.
(**v**) **Pulsante sorgente precedente**
Premere una volta per passare all'ultima sorgente d'ingresso utilizzata.
(**w**)**Pulsanti personalizzabili C1-C6**
Pulsanti personalizzabili con l'app Creative.

Batterie AAA non incluse

ES

INFORMACIÓN GENERAL

(**A**) Botón de encendido / *Bluetooth*
(**B**) Botón de volumen -
(**C**) Botón de volumen +
(**D**) Botón de alimentación
(**E**) Botón Modo

CONECTIVIDAD

(**F**) Botón Super X-Fi
(**G**) Indicadores LED
(**H**) Iluminación RGB
(**I**) Toma de auriculares
(**J**) Micrófonos
(**K**) Pantalla LED
(**L**) Subwoofer
(**M**) Puerto HDMI ARC
(**N**) Puerto SXFI out
(**O**) Puerto USB-C
(**P**) Toma de entrada auxiliar 3.5 mm
(**Q**) Puerto de entrada óptica
(**R**) Salida al subwoofer
(**S**) Puerto de alimentación DC

i) Botón / Acción
ii) Función
x1 – Encender / Apagar
2s – Entrar en modo emparejar Bluetooth
x1 – Salir del modo de emparejamiento Bluetooth – Salir del modo de emparejamiento de Bluetooth
x1 – Bajar volumen
x1 – Subir volumen
x1 – HDMI ARC → USB → OPTICO → AUX → BLUETOOTH
x1 – Película → Música → Juego → Efectos desactivados
x1 – Super X-Fi activado → SXFI BATTLE Mode → Super X-Fi desactivado
iii) Indicador LED
iv) Status
Blanco fijo - encendido
Rojo fijo - Apagado
Amarillo fijo – Red en standby
Azul sólido – Bluetooth Conectado
Azul parpadeante – Modo de emparejamiento Bluetooth
Blanco parpadeante – En espera de conexión BLE
Naranja fijo – Super X-Fi Off
Verde fijo – Super X-Fi On
Azul oscuro fijo – SXFI BATTLE Mode on
Rojo parpadeante – Cargando perfil Super X-Fi
LED Off – Super X-Fi no está disponible (Modo altavoz)
v) Pantalla LED
vi) Fuente / Función
Modo HDMI ARC
Modo USB Audio
Entrada óptica
Entrada auxiliar
Modo Bluetooth emparejar
Modo Bluetooth

MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS

(**a**) **Botón de encendido**
Presione una vez para encender la barra de sonido.
Presione otra vez para apagarla.
(**b**) **Botón de silencio**
Presione una vez para silenciar la barra de sonido.
Presione una vez más para quitar el silencio.
(**c**) **Botón de información**
Presione una vez para visualizar el formato audio (codificado Dolby / PCM), el volumen, el modo de sonido y la información de la fuente.
(**d**) **Botón de modo**
Presione para pasar por los modos de sonido en Sound Blaster Katana V2X (personalizable mediante la aplicación Creative).
(**e**) **Botón de pantalla**
Presione para recorrer el brillo de la pantalla LED. (Brillante / Oscuro / Apagado)
(**f**) **Botón de reproducción / pausa**
Presione una vez para reproducir / pausar la reproducción de audio.
(**g**) **Botón de pista anterior**
Presione una vez para volver a la pista anterior.
(**h**) **Botón de pista siguiente**
Presione una vez para pasar a la pista siguiente.
(**i**) **Volumen + Botón**
Presione una vez para aumentar el volumen.
Mantenga pulsado para aumentar el volumen de forma continua.
(**j**) **Volumen - Botón**
Presione una vez para disminuir el volumen.
Mantenga presionado para disminuir continuamente el volumen.
(**k**) **Botón de iluminación RGB**
Presione para recorrer los ajustes preestablecidos de iluminación RGB en Sound Blaster Katana V2X (personalizable mediante la aplicación Creative).
(**l**) **Botones de brillo de LED - / +**
Presione para disminuir / aumentar el brillo del LED
(**m**)**Sub - / Sub +**
Presione para disminuir / aumentar el volumen del subwoofer
(**n**) **Botón de altavoz**
Presione una vez para cambiar a la salida de altavoz.
(**o**) **Botón de auriculares**
Presione una vez para cambiar a la salida de auriculares.
(**p**) **Botón Super X-Fi**
Presione una vez para recorrer los modos Super X-Fi (Super X-Fi On / SXFI BATTLE Mode / Super X-Fi Off)
(**q**) **Botón de fuente de TV**
Presione una vez para cambiar a la entrada de TV.
(**r**) **Botón de fuente USB**
Presione una vez para cambiar a la entrada USB.
(**s**) **Botón de fuente AUX**
Presione una vez para cambiar a la entrada AUX.
(**t**) **Botón de fuente óptica**
Presione una vez para cambiar a entrada óptica.
(**u**) **Botón *Bluetooth***
Presione una vez para cambiar a la entrada Bluetooth.
Mantenga presionado para entrar en modo de emparejamiento de Bluetooth.
(**v**) **Botón de fuente anterior**
Presione una vez para cambiar a la última fuente de entrada utilizada.
(**w**) **Botones personalizables C1-C6**
Los botones se pueden personalizar a través de la aplicación Creative.

Pilas AAA no incluidas

NL

OVERZICHT

(**A**) *Aan / uit / Bluetooth-knop*
(**B**) Volume - knop
(**C**) Volume + knop
(**D**) Bron-knop
(**E**) Modus-knop

AANSLUITINGEN

(**F**) Super X-Fi-knop
(**G**) Led-indicatoren
(**H**) RGB-verlichting
(**I**) Hoofdtelefoonaansluiting
(**J**) Microfoons
(**K**) Led-scherm
(**L**) Subwoofer
(**M**) HDMI ARC-aansluiting
(**N**) SXFI-uitgang
(**O**) USB-C-poort
(**P**) 3.5 mm AUX-ingang
(**Q**) Optische ingang
(**R**) Uitgang naar subwoofer
(**S**) Poort voor gelijkspanningsing

i) Knop / actie
ii) Functie
x1 – Inschakelen / uitschakelen
2 sec. – Bluetooth-koppelingsmodus activeren
x1 – Bluetooth-koppelingsmodus (koppelingsmodus) - Bluetooth-koppelingsmodus beëindigen
x1 – Volume verlagen
x1 – Volume verhogen
x1 – HDMI ARC → USB → OPTISCH → AUX → BLUETOOTH
x1 – Film → Muziek → Game → Effecten uit
x1 – Super X-Fi aan → SXFI BATTLE Mode → Super X-Fi uit
iii) Led-indicator
iv) Status
Continu wit - Stroom aan
Continu rood – uitgeschakeld
Continu geel – netwerk stand-by
Continu blauw – Bluetooth verbonden
Knipperend blauw – Bluetooth-koppelingsmodus
Knipperend wit – wachten op BLE-verbinding
Continu oranje - Super X-Fi uit
Continu groen – Super X-Fi aan
Continu donkerblauw – SXFI BATTLE Mode aan
Knipper rood – Super X-Fi-profiel wordt geladen
Led uit – Super X-Fi is niet beschikbaar (luidsprekermodus)
v) Led-scherm
vi) Bron / Functie
HDMI ARC-modus
USB-audio-modus
Optische ingang
AUX-ingang
Bluetooth-koppelingsmodus
Bluetooth-modus

INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING

(**a**) **Aan/uit-knop**
Eén keer indrukken om de soundbar in te schakelen.
Nogmaals indrukken om de soundbar uit te schakelen.
(**b**) **Demp-knop**
Eén keer indrukken om de soundbar te dempen.
Nogmaals indrukken om het geluid weer aan te zetten.
(**c**) **Info-knop**
Eén keer indrukken om het audioformaat (Dolby gecodeerd/PCM), Volume, Geluidsmodus, en Broninformatie weer te geven.
(**d**) **Modus-knop**
Indrukken om de geluidsmodi van de Sound Blaster Katana V2X te blijven bladeren (aanpasbaar via de Creative-app).
(**e**) **Scherm-knop**
Indrukken om de helderheid van het led-scherm te doorlopen. (Helder / Donker / Uit)
(**f**) **Afspelen / pauzeren-knop**
Eenmaal indrukken om audio af te spelen / te pauzeren.
(**g**) **Vorige nummer-knop**
Eenmaal indrukken om terug naar het vorige nummer te gaan.
(**h**) **Volgende nummer-knop**
Eenmaal indrukken om naar het volgende nummer te gaan.
(**i**) **Volume + knop**
Eén keer indrukken om het volume te verhogen.
Ingedrukt houden om het volume continu te verhogen.
(**j**) **Volume - knop**
Eén keer indrukken om het volume te verlagen.
Ingedrukt houden om het volume continu te verlagen.
(**k**) **RGB-verlichtingknop**
Indrukken om de voorinstellingen voor RGB-verlichting op de Sound Blaster Katana V2X te doorlopen (aan te passen via de Creative-app).
(**l**) **Led-helderheid - / + knoppen**
Dient om de led-helderheid te verlagen/verhogen
(**m**)**Subwoofer - / Subwoofer + knoppen**
Indrukken om het volume van de subwoofer te verlagen/ te verhogen
(**n**) **Luidsprekerknop**
Eenmaal indrukken om over te schakelen naar de luidsprekeruitgang.
(**o**) **Hoofttelefoonknop**
Eenmaal indrukken om over te schakelen naar de hoofttelefoon/-headsetuitgang.
(**p**) **Super X-Fi knop**
Eenmaal indrukken om de Super X-Fi-modi te doorlopen. (Super X-Fi aan / SXFI BATTLE Modus / Super X-Fi Uit)
(**q**) **Tv-bron knop**
Eenmaal indrukken om over te schakelen naar de Tv-ingang.
(**r**) **USB-bron knop**
Eenmaal indrukken om over te schakelen naar de USB-ingang.
(**s**) **AUX-bron knop**
Eenmaal indrukken om over te schakelen naar de AUX-ingang.
(**t**) **Optische bron knop**
Eenmaal indrukken om over te schakelen naar de optische ingang.
(**u**) ***Bluetooth* knop**
Eenmaal indrukken om over te schakelen naar de Bluetooth-ingang.
Ingedrukt houden om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren.
(**v**) **Vorige bron knop**
Eenmaal indrukken om over te schakelen naar de laatst gebruikte ingangsbron.
(**w**) **C1-C6 Aanpasbare knoppen**
Knoppen kunnen worden aangepast via de Creative-app.

AAA-batterijen niet meegeleverd

NO

OVERSIKT

(**A**) Strøm / *Bluetooth*-knapp
(**B**) Volum - knapp
(**C**) Volum + knapp
(**D**) Kildeknapp
(**E**) Modusknapp

TILKOPLINGER

(**F**) Super X-Fi-knapp
(**G**) LED-indikatorer
(**H**) RGB-belysning
(**I**) Hodetelefonkontakt
(**J**) Mikrofoner
(**K**) LED-display
(**L**) Subwoofer
(**M**) HDMI ARC-port
(**N**) SXFI utgangsport
(**O**) USB-C-port
(**P**) 3.5 mm AUX-inngangsport til AUX
(**Q**) Optisk inngang
(**R**) Utgang til subwoofer
(**S**) Likestrømsport

i) Knapp / Funksjon
ii) Funksjon
x1 – Strøm På / Strøm Av
2s – Gå inn i Bluetooth sammenkoblingsmodus – Avslutte Bluetooth sammenkoblingsmodus
x1 – Bluetooth sammenkoblingsmodus
x1 – Senk volumet
x1 – Øk volumet
x1 – HDMI ARC → USB → OPTISK → AUX → BLUETOOTH
x1 – Film → Musikk → Spill → Effekter Av
x1 – Super X-Fi På → SXFI BATTLE Modus → Super X-Fi Av
iii) LED-indikator
iv) Status
Fast hvit – Strøm på
Fast rød – Strøm av
Fast gul – Nettverks-standby
Fast blå – Bluetooth tilkoblet
Blinkende blå – Bluetooth-sammenkoblingsmodus
Blinkende hvit – Venter på BLE-tilkobling
Fast oranje – Super X-Fi av
Fast grønn – Super X-Fi på
Fast mørkeblå – SXFI Batte Modus på
Fast rødt – Laster Super X-Fi profil
LED av – Super X-Fi er utilgjengelig (høyttaler-modus)
**v) LED-

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: **звуковая панель**
Номер Модель, торговая марка: MF8400, Creative
Питание: 22V ⎓ 2.7A
Производитель: Creative Labs Pte. Ltd.
Страна происхождения: Китай

Название и адрес представителя в таможенном союзе:
ООО "ПроксИ", 142281, Московская область, город Протвино, Оболенское шоссе, д.2, к.216.,
Номер телефона : +7 (495) 369-00-84
Электронный адрес : proxy.russia@gmail.com

Название и адрес представителя в таможенном союзе:
Российская Федерация, Москва, 111123, проезд Электродный, дом 16, помещение VIII, комната №3, основной государственный регистрационный номер: 1177746150779,
номер телефона: +7(495)723-23-71
адрес электронной почты: info@mingprom.ru

Данная контактная информация только для уполномоченных органов таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан) по вопросам соответствия продукции

Для информации о продукте изготовитю, пожалуйста, посмотрите гарантийный талон из комплекта поставки или посетите сайт support.creative.com/ru/ Указана на наклейке.

Данное устройство отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» утв. Решением КТС от 16.08.2011 г. №768,
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) ПРИНЯТ Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 113

ประเทศไทย
เครื่องโทรศัพท์นี้ ได้รับการรับใช้ต่อได้รับใบอนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ตามคลื่นวิทยุ(ใช้ต่อ) ได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตาม พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498

Cet appareil, ses accessoires et ses options se recyclent.
À DÉPOSER À DÉPOSER À DÉPOSER
Points de collecte sur www.quefairedemes.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

This telecommunication equipment conforms to NTC/NBTC technical requirement.

Hereby, Creative Labs Pte. Ltd. declares the *Bluetooth* Speaker, model no. MF8400 is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at http://www.creative.com/EUDoC.

Par la présente, Creative Labs Pte. Ltd. déclare ce Enceinte *Bluetooth* que le modèle n° MF8400 est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible sur http://www.creative.com/EUDoC.

Hiermit erklärt Creative Labs Pte. Ltd. dass *Bluetooth*-Lautsprecher, Modellnr. MF8400 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter http://www.creative.com/EUDoC verfügbar.

Con el presente, Creative Labs Pte. Ltd. declara que el Altavoz *Bluetooth*, modelo nº MF8400 cumple con lo establecido en la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en http://www.creative.com/EUDoC.

Creative Labs Pte. Ltd. dichiara che Altoparlante *Bluetooth*, modello n. MF8400 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile su http://www.creative.com/EUDoC.

Creative Labs Pte. Ltd. verklaart hierbij dat het *Bluetooth* luidspreker, modelnummer MF8400 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op http://www.creative.com/EUDoC.

Através do presente documento, a Creative Labs Pte. Ltd. declara que Coluna *Bluetooth*, modelo n.º MF8400 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em http://www.creative.com/EUDoC.

Herved erklærer Creative Labs Pte. Ltd. at *Bluetooth*-højttaler, model nr. MF8400 overholder direktivet 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst til EU-erklæringen om konformitet er tilgængelig på http://www.creative.com/EUDoC.

Härmed förklarar Creative Labs Pte. Ltd. att *Bluetooth*-högtalare, att modell nr. MF8400 uppfyller 2014/53/EU. Den fullständiga EU-deklarationen om överensstämmelse finns på http://www.creative.com/EUDoC.

Με το παρόν, η Creative Labs Pte. Ltd. δηλώνει ότι το προϊόν *Bluetooth* Ηχείο, μοντέλο με αριθμό MF8400 συμμορφώνεται με την Οδηγία Directive 2014/53/EU. Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο για τη δήλωση της ΕΕ σχετικά με τη συμμόρφωση στο http://www.creative.com/EUDoC.

Spółka Creative Pte. Ltd. niniejszym oświadcza, że Głośnik *Bluetooth*, model MF8400 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Z pełnym tekstem deklaracji zgodności UE można zapoznać się pod adresem http://www.creative.com/EUDoC.

Společnost Creative Labs Pte. Ltd. tímto prohlašuje, že Reproduktor *Bluetooth*, č. modelu MF8400, je v souladu se smernicou č. 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na lokalite http://www.creative.com/EUDoC.

Společnost Creative Labs Pte. Ltd. tímto prohlašuje, že výrobek Reproduktor *Bluetooth*, model č. MF8400 vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na http://www.creative.com/EUDoC.

A Creative Labs Pte. Ltd. ezúton kijelenti, hogy az *Bluetooth* hangszóró termék, modelszáma MF8400, megfelel a 2014/53/EU irányelvben foglalt követelményeinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő címen: http://www.creative.com/EUDoC.

Настоящим документом Creative Labs Pte. Ltd. заявляет, что Динамик с подключением по *Bluetooth*, модель № MF8400 полностью соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст Декларации о соответствии требованиям ЕС доступен на сайте http://www.creative.com/EUDoC.

[FI] „Creative Labs Pte. Ltd. täten ilmoittaa, että *Bluetooth*-kaiuttin, malli nro MF8400 täyttää direktiivin 2014/53/EY vaatimukset. Koko EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa http://www.creative.com/EUDoC.

[EL] Με το παρόν, η Creative Labs Pte. Ltd. δηλώνει ότι το προϊόν *Bluetooth* Ηχείο, μοντέλο με αριθμό MF8400 συμμορφώνεται με την Οδηγία Directive 2014/53/EU. Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο για τη δήλωση της ΕΕ σχετικά με τη συμμόρφωση στο http://www.creative.com/EUDoC.

[PL] Spółka Creative Pte. Ltd. niniejszym oświadcza, że Głośnik *Bluetooth*, model MF8400 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE można zapoznać się pod adresem http://www.creative.com/EUDoC.

[RO] Prin prezentul document, Creative Labs Pte. Ltd. declară că Boxa *Bluetooth*, model MF8400 este conformă cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa http://www.creative.com/EUDoC.

[SK] Spoločnosť Creative Labs Pte. Ltd. týmto vyhlasuje, že Reproduktor *Bluetooth*, č. modelu MF8400 spĺňa smernicu č. 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na lokalite http://www.creative.com/EUDoC.

[SL] Creative Labs Pte. Ltd. izjavljamo, da zvočnik *Bluetooth* z modelno oznako MF8400 ustreza direktivi 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslovu http://www.creative.com/EUDoC.

[HR] Ovime Creative Labs Pte. Ltd. izjavljuje da je *Bluetooth* zvučnik, model br. MF8400 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovit tekst izjave o sukladnosti EU dostupan je na adresi http://www.creative.com/EUDoC.

[LT] Bendrovė Creative Labs Pte. Ltd. deklaruoja, kad *Bluetooth* garsiakalbis, modelio Nr. MF8400, atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visa ES atitikties deklaracija yra pateikta http://www.creative.com/EUDoC.

[SI] Creative Labs Pte. Ltd. izjavljamo, da zvočnik *Bluetooth* z modelno oznako MF8400 ustreza direktivi 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslovu http://www.creative.com/EUDoC.

[HR] Ovime Creative Labs Pte. Ltd. izjavljuje da je *Bluetooth* zvučnik, model br. MF8400 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovit tekst izjave o sukladnosti EU dostupan je na adresi http://www.creative.com/EUDoC.

[LT] Bendrovė Creative Labs Pte. Ltd. deklaruoja, kad *Bluetooth* garsiakalbis, modelio Nr. MF8400 atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visa ES atitikties deklaracija yra pateikta http://www.creative.com/EUDoC.

[SI] Creative Labs Pte. Ltd. izjavljamo, da zvočnik *Bluetooth* z modelno oznako MF8400 ustreza direktivi 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslovu http://www.creative.com/EUDoC.

S

OVERSIKT

(A) Slåtter / *Bluetooth*-knapp
(B) Volymknapp
(C) Lyktfyrer
(D) Kallknapp
(E) Lyktfyrer
(F) Strømknapp
(G) Strømindikator
(H) RGB-belysning
(I) Headset-port
(J) Mikrofoner
(K) LED-skjerm
(L) Subwoofer
(M) HDMI ARC-port
(N) USB-C-port
(O) USB-C-port
(P) 3,5 mm AUX-inngangsport
(Q) Optisk inngangsport
(R) Utgang til subwoofer
(S) Strømkontakt

i) Knapp / Åpning
ii) Funksjon
x1 – Slå på / av
2s – Gå inn i *Bluetooth*-parringstilstand
5s – Tilbakestill *Bluetooth*-parringshistorikk
x1 – Minska volym
x1 – Öka volym
2s – HDMI ARC > USB-C > OPTICAL > AUX > BLUETOOTH
x1 – Hopp over / tilbake
2s – Super X-Fi On > SXFI BATTLE Mode > Super X-Fi Off

iii) LED-lysbaner

iv) Status
Fast rød – strøm på
Fast rød – strøm av
Fast gul – Nødvendig
Fast blå – *Bluetooth* aktivert
Blinkar blå – *Bluetooth*-parkoppelingsklar
Blinkar röd – varnar för batteristatus
Fast grønn – Super X-Fi på
Fast oransje – Super X-Fi av
Fast mørkblå – SXFI BATTLE Mode aktivert
Blinkar rött – Ladder Super X-Fi
Lysbølger av blå/rød – Super X-Fi er inne tilhjelpende ringetarifiser

v) LED-display

vi) Kilde / funksjon
HDMI ARC-kilde
USB Ljudkilde
Optisk ljudkilde
AUX-ingång
Bluetooth-parringsläge
Bluetooth ljudkilde

VÅGMONTERING AV SOUND BLASTER KATANA V2X (VALFRITT)

i) Nyckelhål
ii) Metallhängare
iii) Plan head M3.5 x 15 mm maskinskruv
iv) Dubbelsidiga plastankare
v) Rekommenderad borrdjup
vi) Hålavstånd

a) Bestäm monteringsläget för soundbaren. Se till att den är korrekt centrerad i förhållande till din tv och säkerställ horisontell.
b) Markera de angivna platserna för vägghålen. Se till att det inte korar nedgrävda rör, ledningar eller kablage i väggen.
c) Borra hålen i den markerade ytan med en borrmaskin om skruvar in de dubbelsidiga plastankarna. Så in plastförankringarna i väggen med en hammare tills de ligger i jämnhöjd med väggen.
d) Placera soundbaren på vägghålet och dra åt skruvarna enligt bilden för att fasta den.
e) Ser soundbaren ut på plats skruvar du in de dubbelsidiga bjälklänkarna genom spårningsvägarna nyckelhål och in i plastankarna. Se till att bjälklänkarna ligger i jämnhöjd med plastförankringarna.

VARNING För att undvika skador måste apparaten fästas ordentligt på väggen i enlighet med installationsanvisningarna

SUPER X-FI APPLANSSINNSTILLINGER

Slåpp loss prestandan hos Super X-Fi med SXFI App. Med appen kan du anpassa din Super X-Fi-profil genom en avancerad Head & Ear-Mapping process för en komplett Super X-Fi-upplevelse.
Ladda ner SXFI App från:
• iOS App Store
• Google Play Store

CREATIVE APPEN

Med Creative-appen kan du konfigurera din produkt, anpassa ljudinställningarna, förbättra produktens prestanda och mycket annat på iOS, Android, Windows, Mac samt Android- och iOS-enheter.

• Anpassa din ljudupplevelse med Super X-Fi, Scout Mode, Dolby Digital Decoder och Audio Mixer
• Nyt av Acoustic Engine-funktioner som Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume och Dialog+
• Anpassa RGB-belysning, grafiska EQs och anpassade knappar
• Utför programuppdateringar, produktregistrering och mer
• Ladda ner Creative-appen från **creative.com/support/katanaV2X**

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Strömadaptermodell: GM60-220270-D
Strömintervall: 100–240V ~ 50 / 60 Hz 2.0A
Ingång: 22V ⎓ 2.7A
Subwoofer-utgång: 50W RMS (Tweeter 5W RMS x 2 / Midbass 20W RMS x 2)
Sammanlagt utgångseffekt: 40W RMS
Frekvenssvarsområde: 50–20 000 Hz
Bluetooth version: Bluetooth 5.0
Driftfrekvens: 2402–2480 MHz
Maximal sändningseffekt: 9,5 mW i mätt i öppet utrymme. Vägger och strukturer som absorberar eller reflekterar radiovågor kan minska räckvidden vid trådlös anslutning.
Strålande Bluetooth-profiler:
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Stöd kodek: SBC
Sändningsområde: 22V ⎓ 2.7A
Högsta driftstemperatur: 40°C

Obs: Överensstämmelsemärkning är placerad längst ner på denna produkt.

ÖVRIG INFORMATION

Besök **creative.com/compliance/katanaV2X** för bruksanvisning, säkerhetsinformation och föreskrifter där sådan finns.

Besök **creative.com/support/katanaV2X** för all annan support riktande din produkt.

PRODUKTREGISTRERING

Genom att registrera din produkt säkerställer du att du får bästa tillgängliga service och produktsupport. Du kan registrera din produkt på **www.creative.com/register**. Observera att dina grundrättigheter inte är beroende av registrering.

RATA

Produkten är utvecklad för att ge dig en fantastisk upplevelse under flera år. Vi uppmuntrar dig att ta produkten till en officiell insamlingsplats för att den ska kunna återvinnas eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Garanti — **Garantiinformationen medföljer din produkt i ett separat dokument.** Spara ditt inköpsbevis under hela garantiperioden. Spara detta dokument för framtida användning.

Säkerhet — **Läs igenom säkerhetsinstruktionerna i ditt separata dokument innan du ansluter produkten till en strömkälla.**

Garantibevis — **Garantibevis finns i ditt separata dokument.** Gem det tillsammans med din produktregistrering.

DA

OVERSIGT

(A) Slutning / *Bluetooth*-knap
(B) Lydstyrke - knap
(C) Lydstyrke + knap
(D) Klikknap
(E) Mode-knap
(F) Super X-Fi-knap
(G) Strømindikator
(H) RGB-belysning
(I) Headset-port
(J) Mikrofoner
(K) LED-skærm
(L) Subwoofer
(M) HDMI ARC-port
(N) USB-C-port
(O) USB-C-port
(P) 3,5 mm AUX-indgangsport
(Q) Optisk indgangsport
(R) Udgang til subwoofer
(S) Strømstikdåse

i) knap / Åbning
ii) Funktion
x1 – Tænd / sluk
2s – Gå ind i *Bluetooth*-parringstilstand
5s – Nulstil *Bluetooth*-parringshistorik > Afslut *Bluetooth*-parringstilstand
x1 – Sænk Volumen
x1 – Forøg Volumen
x1 – HDMI ARC > USB > OPTISK > AUX > BLUETOOTH
x1 – Hop over / tilbage
x1 – Super X-Fi tænd > SXFI BATTLE Mode > Super X-Fi Slukket

iii) LED-lysbånd

iv) Status
Fastlavet rød - tænd
Fastlavet rød – Slukket
Fastlavet gul – nødvendig
Fastlavet blå – Bluetooth tilsluttet
Blinkende blå – *Bluetooth*-parringsklar
Blinkende rød – advarer om batteristatus
Fastlavet Orange – Super X-Fi deaktiveret
Fastlavet grøn – Super X-Fi aktiveret
Fastlavet mørkeblå – SXFI BATTLE Mode aktiveret
Blinkende rød – Ladder Super X-Fi
Bølgelinjer af blå/rød – Super X-Fi er i gang med at tilpasse hovedbånd og øretelefoner

v) LED-display

vi) Kilde / funktion
HDMI ARC-kilde
USB-lydkilde
Optisk lydkilde
AUX-indgang
Bluetooth-parringstilstand
Bluetooth-lydkilde

IR FJERNBETJENING

(A) Strømknap
Tryk på og slip for at tænde soundbaren. Tryk en gang til for at slukke den.

(B) Mute-knap
Tryk på og slip for at slukke for soundbaren. Tryk en gang til for at sætte den på igen.

(C) Lydstyrke - knap
Tryk på og slip for at øgle lydstyrken. Tryk en gang til for at sænke lydstyrken.

(D) Info knap
Tryk på og slip for at vise oplysninger om lydformat (Dolby-kodet / PCM), lydstyrke, lydtilstand og kilde.

(E) Mode-knap
Tryk for at skifte mellem lydtilstande på Sound Blaster Katana V2X ved denne knap. Se nedenfor for detaljer.

(F) Vismingknap
Tryk på og slip for at vælge mellem LED-displayets lysstyrke. (Lys / mørk / sluk)

(G) Afspil / pause-knap
Tryk en gang for at starte / pause lydafspilning.

(H) Forrige track-knap
Tryk en gang for at vende tilbage til forrige nummer.

(I) Knappen Næste spor
Tryk en gang for at springe til næste spor.

(J) Lydstyrke + knap
Tryk på og slip for at øgle lydstyrken. Tryk og hold den nede for at øge lydstyrken kontinuerligt.

(K) Lydstyrke - knap
Tryk på og slip for at reducere lydstyrken. Tryk og hold den nede for at reducere lydstyrken kontinuerligt.

(L) RGB-belysningsknap
Tryk for at skifte mellem RGB-belysningsindstillingerne på Sound Blaster Katana V2X (kun tilgængelig via Creative-appen).

(M) LED lysstyrke - / + Knapper
Tryk for at reducere / øge subwooferens lysstyrke

(N) Sub - / Sub + knapper
Tryk for at reducere / øge subwooferens lydstyrke

(O) Højttaler-knap
Tryk på og slip for at skifte til højttalerudgang.

(P) Knap til headsetforbindelse
Tryk på og slip for at skifte til hovedtelefoner / headset-udgang.

(Q) TV-lydknap
Tryk på og slip for at skifte til Sound Blaster Katana V2X lydkilde til udsendt / TV lydkilde.

(R) USB lydknap
Tryk på og slip for at skifte til USB-indgang.

(S) AUX-lydknap
Tryk på og slip for at skifte til AUX-indgang.

(T) Optisk lydknap
Tryk på og slip for at skifte til optisk indgang.

(U) *Bluetooth* knap
*Tryk på og slip for at skifte til *Bluetooth*-indgang.*
*Tryk og hold nede for at gå ind i *Bluetooth*-parringstilstand.*

(V) Forrige lydknap
Tryk på og slip for at skifte til den sidst anvendte indgangskilde.

(W) C1-C6 Tilpasselige knapper
Knappene kan tilpasses via Creative-appen.

AAA batterier ikke inkluderet.

GARANTI

Garantiinformationer medfølger din produkt i ett separat dokument. Spara din inköpsbevis under hela garantiperioden. Spara detta dokument för framtida användning.

CS

PŘEHLED

(A) Vypnutí / *Bluetooth*-tlačítko
(B) Hlasitost - tlačítko
(C) Hlasitost + tlačítko
(D) Tlačítko ztlumení
(E) Tlačítko režimu
(F) Tlačítko napájení
(G) Indikátor napájení
(H) RGB osvětlení
(I) Port sluchátek s mikrofonem
(J) Mikrofony
(K) LED displej
(L) Subwoofer
(M) Port HDMI ARC
(N) Port USB-C
(O) Port USB-C
(P) Port vstupu AUX 3,5 mm
(Q) Optický vstupní port
(R) Výstup do subwooferu
(S) DC zesilovač

i) Tlačítko/akce
ii) Funkce
x1 – Zapnutí/vypnutí
2s – Vstup do režimu párování Bluetooth
x1 (v režimu párování Bluetooth) – Opětovné párování zařízení Bluetooth
x1 – Snížení hlasitosti
x1 – Zvýšení hlasitosti
x1 – HDMI ARC > USB > OPTICKÝ > AUX > BLUETOOTH
x1 – Přeskočit / zpět
2s – Super X-Fi zapnutý > Režim SXFI BATTLE Mode > Super X-Fi Vypnuto

iii) LED indikátory

iv) Status
Trvale červená – napájení je zapnuto
Svítí červeně – napájení je vypnuto
Trvale žlutá – potřebuje nabít
Trvale modrá – *Bluetooth* připojeno
Bliká modře – režim párování Bluetooth
Bliká červeně – varuje na nízkou úroveň baterie
Svítí oranžově – Super X-Fi vypnuto
Svítí zeleně – Super X-Fi zapnuto
Svítí tmavě modře – Režim SXFI BATTLE Mode zapnutý
Bliká červeně – Nabíjení profilu Super X-Fi
LED vlnění – Super X-Fi nyní k dispozici (nežli nepodporováno)

v) LED displej

vi) Zdroj/funkce
Režim HDMI ARC
Režim zvuk USB
Optický vstup
Vstup AUX
Režim párování Bluetooth
Režim Bluetooth

INFRAČERVENÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

(A) Tlačítko napájení
jedním stisknutím soundbar zapnete. Dalším stisknutím ho vypnete.

(B) Tlačítko ztlumení
Stisknutím tlačítka soundbar ztlumíte. Dalším stisknutím zlumení zrušíte.

(C) Tlačítko informací
jednotlivým stisknutím zobrazíte informace o formátu zvuku (kódování Dolby / PCM), hlasitosti, zvukovém režimu a zdroji.

(D) Tlačítko režimu
Stisknutím můžete přepínat zvukovými režimy soundbaru Sound Blaster Katana V2X. Podrobnosti viz níže.

(E) Vismingknap
Stisknutím tlačítka můžete LED displejovou jasnost. (Light / dark / off)

(F) Přehrát / pauza-knap
Jednotlivým stisknutím přehrát / pauza přehrávání.

(G) Forrige track-knap
Jednotlivým stisknutím se vrátíte k předchozí skladbě.

(H) Tlačítko přechodu na další skladbu
jednotlivým stisknutím přejdete na další skladbu.

(I) Tlačítko zvýšení hlasitosti
Stisknutím zvýšíte hlasitost. Stisknutím a podržením hlasitost plynule zvyšuje hlasitost.

(J) Tlačítko snížení hlasitosti
Stisknutím snížíte hlasitost. Stisknutím a podržením hlasitost plynule snižuje hlasitost.

(K) Tlačítko RGB osvětlení
Stisknutím můžete pomocí předvolených RGB osvětlení na soundbaru Sound Blaster Katana V2X (zpřístupněné prostřednictvím aplikace Creative).

(L) Tlačítko snížení/zvýšení jasu LED
Stisknutím tlačítka můžete jas LED displeje.

(M) Tlačítko snížení/zvýšení hlasitosti subwooferu
Stisknutím snížíte/zvýšíte hlasitost subwooferu.

(N) Tlačítko reproduktoru
jednotlivým stisknutím na výstup reproduktoru.

(O) Tlačítko sluchátek
jednotlivým stisknutím přepnete na výstup sluchátek / sluchátek s mikrofonem.

(P) Tlačítko Super X-Fi
(Super X-Fi povolení / Super X-Fi vypnutí)
Super X-Fi zapnutý / Vyšlo SXFI BATTLE Mode (SXFI) / Super X-Fi vypnutí

(Q) Tlačítko zdroje TV
jednotlivým stisknutím ve výstup TV.

(R) Tlačítko USB
jednotlivým stisknutím ve výstup USB.

(S) Tlačítko zdroje AUX
jednotlivým stisknutím ve výstup AUX.

(T) Tlačítko optického zdroje
jednotlivým stisknutím přepnete na optický vstup.

(U) Tlačítko Bluetooth
jednotlivým stisknutím přepnete na vstup Bluetooth.
Tlačítko je možné podržet a tím vstoupit do Bluetooth párovacího rozhraní.

(V) Tlačítko předchozího zdroje
jednotlivým stisknutím přepnete na naposledy použitý vstupní zdroj.

(W) Přizpůsobitelná tlačítka C1-C6
Tlačítka lze přizpůsobit pomocí aplikace Creative.

AAA baterie nejsou součástí balení

ZÁRUKA

Informace o záruce jsou dodávány v výrobním s samostatném dokumentu. Dokład o koupi si uschovejte po celou dobu trvání záruky.
Tento dokument si ponechejte pro pozdější použití.

CT

ÖVERSIKT

(A) Av/på-knappen / *Bluetooth*-knappen
(B) Volumknapp
(C) Volumknapp
(D) Knappen Mute
(E) Knappen Mode
(F) Knappen Super X-Fi
(G) Strömindikator
(H) RGB-belysning
(I) Headset-port
(J) Mikrofoner
(K) LED-display
(L) Subwoofer
(M) HDMI ARC-port
(N) USB-C-port
(O) USB-C-port
(P) 3,5 mm AUX-ingång
(Q) Optisk ingång
(R) Utgång till subwoofer
(S) Strömkontakt

i) Knapp / Öppna
ii) Funktion
x1 – Slå på / av
2s – Gå in i *Bluetooth*-parringstillstånd
5s – Rensa *Bluetooth*-parringshistorik > Avsluta *Bluetooth*-parringstillstånd
x1 – Sänk Volumen
x1 – Höj Volumen
x1 – HDMI ARC > USB > OPTISK > AUX > BLUETOOTH
x1 – Hoppa över / bakåt
x1 – Super X-Fi PÅMIDD > SXFI BATTLE Mode (SXFI) Inbländad läge > Av

iii) LED-lysbånd

iv) Status
Fast röd – strömmen är av
Fast gul – Behöver laddas upp
Fast blå – *Bluetooth* ansluten
Blinkande blå – *Bluetooth*-parkopplingsläge
Blinkande röd – varnar för batteristatus
Fast grön – Super X-Fi är på
Fast orange – Super X-Fi är av
Fast mörkblå – SXFI BATTLE Mode aktiverat
Blinkande rött – Ladder Super X-Fi
Ljusvågor av blå/röd – Super X-Fi är inne tillpassar ringtarifiser

v) LED-display

vi) Källa / funktion
HDMI ARC ljudkälla
USB Ljudkälla
Optisk ljudkälla
AUX-ingång
Bluetooth-parkopplingsläge
Bluetooth ljudkälla

IR FJÄRRKONTROLL

(A) Strömknapp
Tryck en gång för att slå på soundbaren. Tryck en gång till för att stänga av den.

(B) Mute-knapp
Tryck en gång för att stänga av soundbaren. Tryck en gång till för att slå på ljudet.

(C) Informationsknapp
Tryck en gång för att visa ljudformat (Dolby-kodad / PCM), volym, ljudläge och ingångskälla.

(D) Lägesknapp
Tryck på knappen för att växla mellan ljudlägena på Sound Blaster Katana V2X från denna knapp. Se nedan för detaljer.

(E) Vismingknap
Tryck på knappen för att ändra LED-displayens ljusstyrka. (Ljus / mörk / av)

(F) Åtgärd / pause-knap
Tryck en gång för att starta / pause ljudåtergivning.

(G) Föregående spår
Tryck en gång för att gå tillbaka till föregående spår.

(H) Knappen Nästa spår
Tryck en gång för att hoppa till nästa spår.

(I) Volym + knappen
Tryck en gång för att öka volymen. Tryck och håll in för att öka volymen kontinuerligt.

(J) Volym - knapp
Tryck en gång för att sänka volymen. Håll ned den för att minska volymen kontinuerligt.

(K) RGB-belysningsknapp
Tryck på knappen för att byta mellan förinställningarna för RGB-belysning på Sound Blaster Katana V2X (kan endastas via Creative-appen).

(L) Lysdiodens ljusstyrka - / + Knappar
Tryck för att minskar / ökar LED-ljusstyrkan

(M) Knappar för Sub - / Sub +
Tryck för att minskar / ökar subwooferns volym

(N) Högtalarknapp
Tryck på knappen för att växla till högtalarutgång.

(O) Knapp för hörlurar
Tryck på knappen för att växla till hörlurar.

(P) Super X-Fi-knapp
Tryck på knappen för att växla mellan Super X-Fi lägena.
(Super X-Fi On / SXFI BATTLE Mode / Super X-Fi Off)

(Q) Knappar för TV-ljudkälla
Tryck på knappen för att växla till TV-ingång.

(R) Knapp för USB-ljudkälla
Tryck på knappen för att växla till USB-ingång.

(S) Knapp för AUX-ljudkälla
Tryck på knappen för att växla till AUX-ingång.

(T) Knapp för optisk källa
Tryck på knappen för att växla till optisk ingång.

(U) *Bluetooth* knapp
*Tryck på knappen för att växla till *Bluetooth*-läge. Håll ned den för att gå in i *Bluetooth*-parningsläge.*

(V) Föregående källknapp
Tryck på knappen för att växla till den senast använda ingångskällan.

(W) C1-C6 Anpassningsbara knappar
Knapparna kan ändras via Creative-appen.

AAA-batterier medföljer inte

GARANTI

Garantiinformationer följer med produkten ej er beskrevet i et separat dokument.
Gem det købsbevis i garantiperioden.
Gem dette dokument til fremtidig reference.

JP

概要

(A) 電源オフ / *Bluetooth* ボタン
(B) 音量 - ボタン
(C) 音量 + ボタン
(D) ソーズボタン
(E) モードボタン
(F) Super X-Fi ボタン
(G) LED インジケータ
(H) LED ライティング
(I) ヘッドセット ポート
(J) マイク
(K) LED ディスプレイ
(L) サブウーファー
(M) HDMI(ARC)ポート
(N) SXFI(3)ポート
(O) USB-C ポート
(P) 3.5mm AUX入力ポート
(Q) 光デジタル入力ポート
(R) サブウーファー出力
(S) DC電源ポート

i) ボタン / 操作
ii) 機能
1度押し – 電源 オン/オフ
2秒押し – ブルートゥース ペアリング モード
1度押し – ブルートゥース ペアリング モード中 - ブルートゥース ペアリング キャンセル
1度押し – 音量アップ
1度押し – 音量ダウン
1度押し – HDMI ARC > USB > OPTICAL > AUX > ブルートゥース
1度押し – 前のトラック / ミュージック・ゲーミング エフェクト オフ
1度押し – Super X-Fi オン > SXFI BATTLE Mode > Super X-Fi オフ

iii) LEDインジケータ

iv) ステータス
白点灯 - 電源オン
白点灯 - 電源オフ
赤点灯 - ネックウーク スタンバイ
赤点滅 - バッテリー残量低下
赤点滅 - ブルートゥース ペアリングモード
オレンジ点灯 - Super X-Fi オフ
オレンジ点灯 - Super X-Fi オン
赤点灯 - SXFI BATTLE Mode オン
赤点滅 - Super X-Fi プロファイル 転送中
LED波打 - Super X-Fi 有効 (スピーカー モード)

v) ディスプレイ

vi) ソース / 機能
HDMI ARC モード
USB オーディオ モード
光デジタル
AUX 入力
ブルートゥース ペアリングモード
ブルートゥース モード

IR リモート コントロール

(A) 電源ボタン
電源オン / オフします。

(B) ミュート ボタン
音量を消音/解除します。

(C) 情報ボタン
オーディオ フォーマット (Dolby/コード / PCM)、音量、サウンド モード、入力ソースを表示します。

(D) モード ボタン
サウンド モードを (Creative アプリのカスタマイズ可能) を切り替えます。

(E) ディスプレイ ボタン
LEDディスプレイの光量 (明るい/暗い/オフ) を切り替えます。

(F) 再生 / 一時停止 / 再開ボタン
再生を一時停止 / 再開します。

(G) 前トラック ボタン
前のトラックに戻ります。

(H) 次トラック ボタン
次のトラックにスキップします。

(I) 音量 + ボタン
音量を大きくします。

(J) 音量 - ボタン
音量を小さくします。

(K) RGB ライティング ボタン
Sound Blaster Katana V2X の RGB ライティング プリセットを切り替えます。(Creative アプリのカスタマイズ可能)

(L) LED 明度 - / + 用ボタン
LED ディスプレイの明度を調整します。

(M) 低音量 - / 低音量 + 用ボタン
サブウーファーの音量を調整します。

(N) 出力ボタン
スピーカー出力を切り替ます。

(O) ヘッドホン ボタン
ヘッドホン/ヘッドセット出力に切り替ます。

(P) Super X-Fi ボタン
Super X-Fi をオン / SXFI BATTLE Mode / Super X-Fi オフ を切り替えます。

(Q) TV ソース ボタン
TV ソースに切り替ます。

(R) USB ソース ボタン
USB入力に切り替ます。

(S) AUX ソース ボタン
AUX入力に切り替ます。

(T) 光デジタル ソース ボタン
光デジタル入力に切り替ます。

(U) ブルートゥース ボタン
一度押すとブルートゥース に切り替ます。
長押しすると、ブルートゥース ペアリングモードに入ります。

(V) 前ソース ボタン
前のソースに切り替ます。

(W) C1-C6 カスタマイズ可能なボタン
ボタンは Creative アプリで設定されます。

単4電池は含まれません

保証

保証に関する情報は、製品に付属の説明書にあります。
製品保証書の原本は保管しておいてください。購入日を証明できるものを保管してください。
説明書は、これからのために大切に保管しておいてください。

将来的な参照のために説明書を保管する。

KR

개요

(A) 재생 / 일시정지
(B) 볼륨 - 버튼
(C) 볼륨 + 버튼
(D) 음소거 버튼
(E) 모드 버튼
(F) Super X-Fi 버튼
(G) 전원 표시등
(H) RGB 조명
(I) 헤드셋 포트
(J) 마이크
(K) LED 디스플레이
(L) 서브우퍼
(M) HDMI ARC 포트
(N) USB-C 포트
(O) USB-C 포트
(P) 3.5 mm AUX 입력 포트
(Q) 광학 입력
(R) 서브우퍼 출력
(S) DC 전원 커넥터

i) 버튼 / 동작
ii) 기능
x1 - 전원 켜기 / 전원 끄기
2초 - 블루투스 페어링 모드 들어가기
x1 (블루투스 페어링 모드) - 페어링 모드 나가기
x1 - 볼륨 낮춤
x1 - 볼륨 높임
x1 - HDMI ARC > USB > 광 > AUX > 블루