CREATIVE®

BT-W6

Quick Start Guide

使用产品前请阅读使用说明

Model No. / 型號 / 型号: SA0210

PN: 03SA021000000 Rev B

OVERVIEW

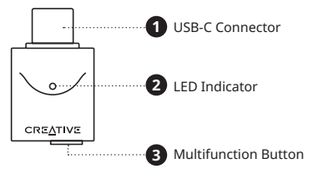

CONNECTIVITY

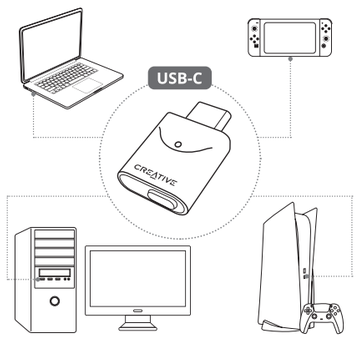

Note: USB-C to USB-A converter not included

AUDIO CODECS AND *BLUETOOTH* MODES

Creative BT-W6 supports a wide variety of audio codecs, and will automatically select the best supported codec based on the connected device.

By default, Creative BT-W6 will automatically pair via Classic *Bluetooth*. Both **aptX Adaptive codec preference** and ***Bluetooth* mode selections** can be made through Creative BT-W6 and can also be selected via the Creative app, downloadable on creative.com/support.

Classic *Bluetooth*



Codec Selection on the Creative App

Creative app will automatically detect Creative BT-W6 when connected to the PC.
Click on the *Bluetooth* Devices module to access its settings. If the connected audio device supports aptX Adaptive, the option to select [Low Latency] or [High Quality / aptX Lossless] will appear.



Note: Set playback resolution to **16-bit / 24-bit 44.1 kHz / 48.0 kHz** to stream with aptX Lossless codec.

LE Audio



Creative BT-W6 will disconnect to reconnect in selected mode when switching between LE Audio and Classic *Bluetooth*. The audio codec selected will also switch in accordance to the mode selected.

GMAP

Creative BT-W6 supports GMAP, an ultra-low latency audio profile that provides a smooth and lag-free gaming experience, perfect for time-sensitive games and spoken dialogues in movies.



Unicast Mode

Unicast lets the user wirelessly connect to a compatible device supporting LE Audio to enjoy high-definition audio streaming.

MICROPHONE INPUT

Turn on microphone input to enable voice chat. When the Auto option is selected, microphone input will automatically activate whenever an application or software requires the use of a microphone. Any changes made will cause Creative BT-W6 to restart.

PS5 / PS4 does not support automatic microphone input activation. Follow the instructions below to manually turn microphone input on / off.

Manual Microphone Input Activation



Note: Microphone Input's LED indication is only available in Classic *Bluetooth* mode. There is no LED indication when in LE Audio mode.

MASTER RESET



The LED indicator will flash red to indicate its progress.

Creative BT-W6 will revert to its default state upon completion.

BLUETOOTH PAIRING: NEW DEVICE

Creative BT-W6 will automatically enter *Bluetooth* pairing mode out of the box and will remain in pairing mode for first-time pairing.

For subsequent device pairing, manually trigger *Bluetooth* pairing using the multifunction button. Creative BT-W6 remembers up to four paired devices at a time. When powered on, Creative BT-W6 will attempt to reconnect to the last used device.

Note: When there are 4 devices already paired to Creative BT-W6, a newly paired device will replace the least used device. For example, if the third device is the least used device and you would like to pair a fifth device to Creative BT-W6, the newly paired device will replace third device's placement.

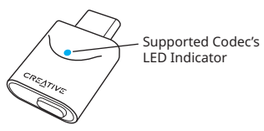

***Bluetooth* LE: Audio Codec**	**LED Indicator**
1) Gaming Audio Profile (GMAP) Off	○
2) Gaming Audio Profile (GMAP) On	●

Classic *Bluetooth*: Audio Codec	**LED Indicator**
Priority List	
1) aptX Lossless	●
2) aptX Adaptive Low Latency	●
3) aptX Adaptive High Quality	●
4) aptX HD	●
5) aptX	●
6) SBC	●
7) Hands-free Profile (HFP)	●

BROADCAST MODE

Broadcast Mode: Public (Unencrypted)

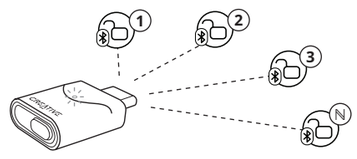

The LED indicator will flash white to indicate that it is broadcasting.

Note that the broadcast stream is unencrypted and any supported device can join the stream if it is within range.

Broadcast Mode: Private (Encrypted)

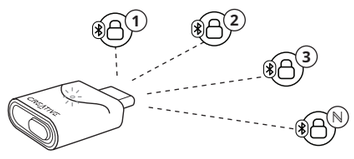

Set up private broadcast streams via the Creative app. Private broadcast streams require a password to join. The default password is "000000" and can be changed in app.

For more information, check the settings via the Creative app.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Wireless Technology: *Bluetooth* 5.4

Operating Frequency: 2402–2480 MHz

Operating Range:
Up to 50m / 164 ft (unobstructed line-of-sight)

Operating Temperature: 0–45°C

Max. RF Output Power: 14 dBm

Input: 5V ⎓ 100 mA

TECHNICAL SUPPORT

creative.com/support/BTW6
creative.com/contactus

CREATIVE APP

Set up your product, personalize audio settings, enhance product's performance, and more with the Creative app.

- Manage connected *Bluetooth* devices, functions, and settings
- Experience professionally-tuned audio presets for movies, music, and games
- Enjoy Acoustic Engine sound mode features such as Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume, and Dialog Plus
- Configure Playback, Equalizer, and other settings
- Perform software upgrade, product registration, and more

此图示为"电子信息产品污染控制标志"，是企业用于声明其产品符合《电子信息产品污染控制管理办法》有关标识要求的唯一有效标志。图示中间的数字明示电子信息产品的环保使用期限（单位为年，起始日期为产品的生产日期）；围形外圈由带有箭头的线条组成一个循环起来的圆，表示该电子信息产品可回收利用。此图示含义为：该电子信息产品可能含有某些有毒有害物质（如下表所示），在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
电路板组件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电缆组件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
线材/连接器	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
** 喇叭	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
** 电池*	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
** 适配器	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
** 遥控器	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
非金属部件/塑料部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
金属部件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

"O": 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
"X": 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
＊ : 各个型号的产品规格及所含部件可能有所不同, 应将产品中的任何可充电电池组脱离系统单独考虑, 因为电池组的"环保使用期限" 可能比整个 系统的要短, 一般为5年。
＊＊ : 仅适用于某些产品

[EN] OTHER INFORMATION
Please visit **creative.com/compliance/BTW6** for the user guide, safety and regulatory information. Please visit **creative.com/support/BTW6** for all other support related to your product.

[DE] WEITERE INFORMATIONEN
Auf **creative.com/compliance/BTW6** finden Sie das Benutzerhandbuch sowie Sicherheitsund behördliche Informationen. Bitte besuchen Sie **creative.com/support/BTW6** für weiteren Support zu Ihrem Produkt.

[FR] INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Veuillez visiter **creative.com/compliance/BTW6** pour consulter le guide de l'utilisateur et les informations au sujet de la réglementation et de la sécurité. Veuillez consulter le site **creative.com/support/BTW6** pour toute autre assistance relative à votre produit.

[IT] ALTRE INFORMAZIONI
Visita **creative.com/compliance/BTW6** per consultare la guida per gli utenti e le informazioni di sicurezza e normative. Visitare **creative.com/support/BTW6** per il supporto relativo al prodotto in uso.

[ES] OTRA INFORMACIÓN
Visite **creative.com/compliance/BTW6** para leer la guía del usuario y la información de seguridad y normativa. Visite **creative.com/support/BTW6** para obtener más asistencia relacionada con su producto.

[NL] OVERIGE INFORMATIE
Kijk op **creative.com/compliance/BTW6** voor de gebruikershandleiding en informatie over veiligheid en regelgeving. Bezoek **creative.com/support/BTW6** voor alle andere ondersteuning met betrekking tot uw product.

[PL] INNE INFORMACJE
W witrynie **creative.com/compliance/BTW6** dostępny jest podręcznik użytkownika oraz informacje o bezpieczeństwie i zgodności z przepisami. Odwiedź stronę **creative.com/support/BTW6**, aby uzyskać inne wsparcie związane z posiadanym produktem.

[NO] ANNEN INFORMASJON
Besøk **creative.com/support/BTW6** for brukerveiledning og sikkerhets- og forskrifts-informasjon. Besøk **creative.com/support/BTW6** for all annen støtte relatert til ditt produkt.

[FI] MUUT TIEDOT
Lue käyttöopas, turvallisuusohjeet ja säädökset sivustolta **creative.com/compliance/BTW6**. Saat lisää tukea tuotteeseesi liittyen sivustolta **creative.com/support/BTW6**.

[SV] ÖVRIG INFORMATION
Besök **creative.com/compliance/BTW6** för bruksanvisning, säkerhets- och regelinformation. Besök **creative.com/support/BTW6** för all annan support som rör din produkt.

[DA] ANDRE OPLYSNINGER
Besøg **creative.com/compliance/BTW6** for at finde brugervejledning og oplysninger om sikkerhed og regler. Besøg venligst **creative.com/support/BTW6** for al anden support vedrørende dit produkt.

[CZ] DALŠÍ INFORMACE
Na webu **creative.com/compliance/BTW6** najdete uživatelskou příručku a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy. Veškerou ostatní podporu týkající se produktu najdete na adrese **creative.com/support/BTW6**.

[SK] ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ak chcete získať používateľskú príručku či bezpečnostné a regulačné informácie, navštívte stránku **creative.com/compliance/BTW6**. Navštívte stránku **creative.com/support/BTW6**, kde nájdete ďalšiu podporu týkajúcu sa vášho produktu.

[RU] ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ
На странице **creative.com/compliance/BTW6** Вы можете найти руководство пользователя, Посетите **creative.com/support/BTW6** для любой другой поддержки вашего устройства.

[JP] その他の情報
ユーザーガイド、安全および規制に関する情報は**creative.com/compliance/BTW6** をご覧下さい。その他、製品に関する情報は **creative.com/support/BTW6** をご覧下さい。

[CS] 其他信息
请访问 **creative.com/compliance/BTW6**，以获取用户指南，安全与法规信息包括电子信息产品污染控制以及电池拆卸说明，这些说明仅适用于独立合格有资质的专业人员。请访问 **creative.com/support/BTW6**，以获取与您的产品有关的所有其他支持。

[CT] 其他資訊
信息請訪問**creative.com/compliance/BTW6**，以獲取使用者使用指南以及安全與法規資訊。請訪問 **creative.com/support/BTW6**，以獲取與您的產品有關的所有其他支援。

[KO] 기타 정보
사용 설명서, 안전 및 규정 관련 정보를 확인하려면 **creative.com/compliance/BTW6** 을 방문하십시오. 제품에 관련된 모든 기타 지원은 **creative.com/support/BTW6** 를 참조하십시오.

[TR] DİĞER BİLGİLER
Kullanım kılavuzu ve güvenlik ve düzenleme bilgileri için lütfen **creative.com/compliance/BTW6** adresini ziyaret edin. Ürününüzle ilgili tüm diğer destekler için lütfen **creative.com/support/BTW6** adresini ziyaret edin.

[EL] ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επισκεφτείτε το **creative.com/compliance/BTW6** για τον οδηγό χρήσης και τις πληροφορίες ασφάλειας και κανονιστικών προδιαγραφών. Επισκεφτείτε το **creative.com/support/BTW6** για οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη που σχετίζεται με το προϊόν σας.

DE

ÜBERSICHT
(1) USB-C-Anschluss
(2) LED-Anzeige
(3) Multifunktions-Taste

VERBINDUNGSFÄHIGKEIT
Weitere Informationen finden Sie in der bebilderten Anleitung
Hinweis: USB-C-zu-USB-A-Konverter nicht im Lieferumfang enthalten

***BLUETOOTH* KOPPELN: NEUES GERÄT**

6s

Der Creative BT-W6 wechselt automatisch in den *Bluetooth*-Kopplungsmodus und bleibt beim erstmaligen Koppeln im Kopplungsmodus.

Für eine spätere Gerätekopplung lösen Sie die *Bluetooth*-Kopplung manuell über die Multifunktionstaste aus. Creative BT-W6 merkt sich bis zu vier gekoppelte Geräte gleichzeitig. Beim Einschalten versucht Creative BT-W6, die Verbindung zum zuletzt verwendeten Gerät wiederherzustellen.

Hinweis: Wenn bereits 4 Geräte mit Creative BT-W6 gekoppelt sind, ersetzt ein neu gekoppeltes Gerät das am wenigsten genutzte Gerät. Wenn beispielsweise das dritte Gerät das am wenigsten genutzte Gerät ist und Sie ein fünftes Gerät mit Creative BT-W6 koppeln möchten, ersetzt das neu gekoppelte Gerät die Platzierung des dritten Geräts.

● LED-Anzeige des unterstützten Codecs

***Bluetooth* LE: Audio-Codec**	**LED-Anzeige**
1) Gaming-Audioprofil (GMAP) Aus	○
2) Gaming-Audioprofil (GMAP) Ein	●

Klassisches *Bluetooth*: Audio-Codec	**LED-Anzeige**
Prioritätenliste	
1) aptX Lossless	●
2) aptX Adaptive Low Latency	●
3) aptX Adaptive High Quality	●
4) aptX HD	●
5) aptX	●
6) SBC	●
7) Freisprechprofil (HFP)	●

AUDIO-CODECS UND *BLUETOOTH*-MODI
Creative BT-W6 unterstützt eine Vielzahl von Audio-Codecs und wählt automatisch den am besten unterstützten Codec basierend auf dem angeschlossenen Gerät aus.

Standardmäßig wird der Creative BT-W6 automatisch über klassisches *Bluetooth* gekoppelt. Sowohl die **aptX Adaptive Codec-Präferenz** als auch die ***Bluetooth*-Modusauswahl** kann über Creative BT-W6 vorgenommen werden und kann auch über die Creative-App ausgewählt werden, die unter creative.com/support heruntergeladen werden kann.

Klassisch *Bluetooth*

Codec-Auswahl in der Creative App
Die Creative-App erkennt den Creative BT-W6 automatisch, wenn er mit dem PC verbunden ist.
Klicken Sie auf das Geräte -Modul *Bluetooth*, um auf dessen Einstellungen zuzugreifen. Wenn das angeschlossene Audiogerät aptX Adaptive unterstützt, wird die Option zur Auswahl von [Low Latency] oder [High Quality / aptX Lossless] angezeigt.

Hinweis: Stellen Sie die Wiedergabeauflösung auf **16-Bit / 24-Bit 44,1 kHz / 48,0 kHz** ein, um mit dem aptX Lossless-Codec zu streamen

LE Audio

Beim Wechsel zwischen LE Audio und klassisches *Bluetooth* trennt der Creative BT-W6 die Verbindung, um die Verbindung im ausgewählten Modus wiederherzustellen. Der ausgewählte Audio-Codec wechselt ebenfalls entsprechend dem ausgewählten Modus.



GMAP
Creative BT-W6 unterstützt GMAP, ein Audioprofil mit extrem geringer Latenz, das ein flüssiges und verzögerungsfreies Spielerlebnis bietet, perfekt für zeitkritische Spiele und gesprochene Dialoge in Filmen.



Unicast-Modus
Unicast ermöglicht dem Benutzer eine kabellose Verbindung zu einem kompatiblen Gerät, das LE Audio unterstützt, um hochauflösendes Audio-Streaming zu genießen.

BROADCAST-MODUS

Broadcast-Modus: Öffentlich (unverschlüsselt)
Die LED-Anzeige blinkt weiß, um anzuzeigen, dass Broadcasting aktiv ist.
Beachten Sie, dass der Broadcast-Stream unverschlüsselt ist und jedes unterstützende Gerät dem Stream beitreten kann, wenn es sich in Reichweite befindet.

Broadcast-Modus: Privat (verschlüsselt)
Richten Sie private Broadcast-Streams über die Creative-App ein.
Für die Teilnahme an privaten Broadcast-Streams ist ein Passwort erforderlich. Das Standardpasswort lautet „000000" und kann in der App geändert werden.

Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen über die Creative-App.

MIKROFONEINGANG
Schalten Sie den Mikrofoneingang ein, um den Voice-Chat zu aktivieren. Wenn die Option „Auto" ausgewählt ist, wird der Mikrofoneingang automatisch aktiviert, wenn eine Anwendung oder Software die Verwendung eines Mikrofons erfordert. Alle vorgenommenen Änderungen führen zu einem Neustart des Creative BT-W6.

PS5/PS4 unterstützt keine automatische Aktivierung des Mikrofoneingangs. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um den Mikrofoneingang manuell ein-/auszuschalten.

Manuelle Aktivierung des Mikrofoneingangs



Hinweis: Die LED-Anzeige des Mikrofoneingangs ist nur im klassischen *Bluetooth*-Modus verfügbar. Im LE-Audiomodus gibt es keine LED-Anzeige.

MASTER-RESET
8s Die LED-Anzeige blinkt rot, um den Fortschritt anzuzeigen. Creative BT-W6 kehrt nach Abschluss in den Standardzustand zurück.

CREATIVE-APP
Nutzen Sie die Creative App. um Ihr Produkt einzurichten, Audio-Einstellungen anzupassen, die Leistung Ihres Produkts zu optimieren und weitere Funktionen auszuführen.
- Verwalten Sie verbundene *Bluetooth*-Geräte, Funktionen und Einstellungen
- Genießen Sie die professionell abgestimmte Audio-Voreinstellungen für Spiele, Filme und Musik
- Genießen Sie die Funktionen des Acoustic Engine Soundmodus wie Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume und Dialog Plus
- Konfigurieren Sie Wiedergabe, Equalizer und andere Einstellungen
- Führen Sie Softwareaktualisierungen, Produktregistrierungen und vieles mehr durch

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Kabellose Technologie: *Bluetooth* 5.4
Betriebsfrequenz: 2402–2480 MHz
Betriebsreichweite:
Bis zu 50 m (freie Sichtlinie)
Betriebstemperatur: 0-45°C
Maximale HF-Ausgangsleistung: 14 dBm
Eingang: 5V ⎓ 100 mA

TECHNISCHER SUPPORT
creative.com/support/BTW6
creative.com/contactus

FR

VUE D'ENSEMBLE
(1) Voyant LED
(2) Indicateur LED
(3) Bouton Multifonction

CONNECTIVITÉ
Reportez-vous aux instructions illustrées pour plus d'informations
Note : Le convertisseur USB-C vers USB-A n'est pas inclus.

COUPLAGE *BLUETOOTH* : NOUVEAU DISPOSITIF

6s

Le Creative BT-W6 passe automatiquement en mode d'appairage *Bluetooth* dès sa sortie de l'emballage et reste en mode d'appairage lors du premier appairage.
Pour l'appairage suivant, déclenchez manuellement l'appairage *Bluetooth* à l'aide du bouton multifonction. Le Creative BT-W6 mémorise jusqu'à quatre appareils appariés à la fois. Lorsqu'il est mis sous tension, le Creative BT-W6 tente de se reconnecter au dernier périphérique utilisé.
Note: Lorsque quatre appareils sont déjà appariés au Creative BT-W6, un nouvel appareil apparié remplacera l'appareil le moins utilisé. Par exemple, si le troisième périphérique est le moins utilisé et que vous souhaitez associer un cinquième périphérique au Creative BT-W6, le nouveau périphérique associé remplacera le troisième périphérique.

● Voyant LED du Codec pris en charge

***Bluetooth* LE: Codec Audio**	**Voyant LED**
1) Gaming Audio Profile (GMAP) Off	○
2) Gaming Audio Profile (GMAP) On	●

Classic *Bluetooth*: Audio Codec	**Voyant LED**
Liste de priorité	
1) aptX Lossless	●
2) aptX Adaptive Low Latency	●
3) aptX Adaptive High Quality	●
4) aptX HD	●
5) aptX	●
6) SBC	●
7) Hands-free Profile (HFP)	●

CODECS AUDIO ET MODES *BLUETOOTH*
Le Creative BT-W6 prend en charge une grande variété de codecs audio et sélectionne automatiquement le meilleur codec pris en charge en fonction du périphérique connecté.
Par défaut, le Creative BT-W6 s'apparie automatiquement via *Bluetooth* classique. Les deux **préférences de codec adaptatif aptX** et les **sélections de mode *Bluetooth*** peuvent être effectuées via Creative BT-W6 et peuvent également être sélectionnées via Creative app, téléchargeable sur creative.com/support.

Classic *Bluetooth*



Sélection de codecs sur Creative app
Creative app détectera automatiquement le Creative BT-W6 lorsqu'il sera connecté à l'ordinateur.
Cliquez sur le module *Bluetooth* Appareils pour accéder à ses paramètres. Si le périphérique audio connecté prend en charge aptX Adaptive, l'option permettant de sélectionner [Low Latency] ou [High Quality/aptX Lossless] apparaît.
Remarque : Réglez la résolution de lecture sur **16 bits / 24 bits 44,1 kHz / 48,0 kHz** pour diffuser avec le codec aptX Lossless.

Audio LE

Le Creative BT-W6 se déconnecte et se reconnecte dans le mode sélectionné lorsqu'il bascule entre LE Audio et Classic *Bluetooth*. Le codec audio sélectionné change également en fonction du mode choisi.

GMAP
Le Creative BT-W6 prend en charge le GMAP, un profil audio à très faible latence qui offre une expérience de jeu fluide et sans décalage, idéale pour les jeux sensibles au temps et les dialogues parlés dans les films.



Mode Unicast
Unicast permet à l'utilisateur de se connecter sans fil à un appareil compatible prenant en charge LE Audio pour profiter de la diffusion audio haute définition.

MODE BROADCAST

Mode broadcast : Public (non crypté)
L'indicateur LED clignote en blanc pour indiquer qu'il est en train d'émettre.
Le flux de diffusion n'est pas crypté et tout appareil de support peut se joindre au flux s'il se trouve à portée.

Mode Broadcast : Privé (crypté)
Modifiez les flux de diffusion privés en utilisant Creative app. Les flux de diffusion privés nécessitent un mot de passe pour se connecter. Le mot de passe par défaut est « 000000 » et peut être modifié dans l'application.
Pour plus d'informations, vérifiez les paramètres via Creative app.

ENTRÉE MICROPHONE
Activez l'entrée microphone pour accéder au chat vocal. Lorsque l'option Auto est sélectionnée, l'entrée microphone est automatiquement activée pour toute application ou logiciel nécessitant l'utilisation d'un microphone. Toute modification apportée entraînera le redémarrage du Creative BT-W6.

PS5/PS4 ne prend pas en charge l'activation automatique de l'entrée du microphone. Suivez les instructions ci-dessous pour activer/désactiver manuellement l'entrée du microphone.

Activation manuelle de l'entrée du microphone



Note: L'indication de la DEL de l'entrée du microphone n'est disponible qu'en mode *Bluetooth* classique. Il n'y a pas d'indication LED en mode LE Audio.

RÉINITIALISATION GÉNÉRALE
8s Le voyant LED clignote en rouge pour indiquer la progression. Le Creative BT-W6 reviendra à son état par défaut une fois l'opération terminée.

CREATIVE APP
Configuration de votre produit, personnalisation des réglages audio, augmentation de la performance de votre produit, et plus encore grâce à Creative app.
- Gérez les appareils, fonctions et paramètres *Bluetooth* connectés
- Bénéficiez de préréglages audio paramétrés par des professionnels pour les jeux, les films et la musique.
- Profitez des fonctionnalités de modes sons d'Acoustic Engine telles que Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume, et Dialog Plus.
- Configurez de la lecture, de l'égaliseur et d'autres paramètres
- Effectuez la mise à niveau logicielle, l'enregistrement du produit, et plus.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Technologie sans fil : *Bluetooth* 5.4
Fréquence de fonctionnement : 2 402 à 2 480 MHz
Portée de fonctionnement :
Jusqu'à 50 m (ligne de vue dégagée)
Température de fonctionnement : 0 à 45 °C
Puissance de sortie RF max. : 14 dBm
Entrée : 5 V ⎓ 100 mA

ASSISTANCE TECHNIQUE
creative.com/support/BTW6
creative.com/contactus

ES

DESCRIPCIÓN GENERAL
(1) Conector USB-C
(2) Indicador LED
(3) Botón Multifunciones

CONECTIVIDAD
Consulte las instrucciones ilustradas para más información.
Nota: Convertidor USB-C a USB-A no incluido

EMPAREJAMIENTO DE *BLUETOOTH*: NUEVO DISPOSITIVO

6s

Creative BT-W6 entrará automáticamente en modo emparejamiento *Bluetooth* desde el primer momento y permanecerá en modo emparejamiento la primera vez.
Para emparejamientos posteriores del dispositivo, active manualmente el emparejamiento de *Bluetooth* usando el botón multifunción. Creative BT-W6 recuerda hasta cuatro dispositivos emparejados a la vez. Cuando esté encendido, Creative BT-W6 intentará volver a conectarse al último dispositivo utilizado.
Nota: Cuando ya hay 4 dispositivos emparejados con Creative BT-W6, un dispositivo recién emparejado reemplazará el dispositivo menos utilizado. Por ejemplo, si el tercer dispositivo es el menos utilizado y desea emparejar un quinto dispositivo con Creative BT-W6, el dispositivo recién emparejado reemplazará la ubicación del tercer dispositivo.

● Indicador LED de codec soportado

***Bluetooth* LE: Códec de audio**	**Indicador LED**
1) Perfil de audio juegos (GMAP) desactivado	○
2) Perfil de audio juegos (GMAP) activado	●

***Bluetooth* Clásico: Códec de audio**	**Indicador LED**
Lista de prioridad	
1) aptX Lossless	●
2) aptX Adaptive Alta Calidad	●
3) aptX Adaptive Baja Latencia	●
4) aptX HD	●
5) aptX	●
6) CBS	●
7) Perfil manos libres (HFP)	●

CODECS DE AUDIO Y MODOS *BLUETOOTH*
Creative BT-W6 admite una amplia variedad de códecs de audio y seleccionará automáticamente el mejor códec compatible según el dispositivo conectado.
De forma predeterminada, Creative BT-W6 se emparejará automáticamente a través del *Bluetooth* clásico. Tanto la **preferencia de códec aptX Adaptive** como la **selección de modo *Bluetooth*** se pueden realizar a través de Creative BT-W6 y también se pueden seleccionar a través de la aplicación Creative, descargable en creative.com/support.

***Bluetooth* Clásico**

Selección de Códec en la Creative App
La aplicación Creative detectará automáticamente Creative BT-W6 cuando se conecte a la PC.
Haga clic en el módulo Dispositivos *Bluetooth* para acceder a su configuración. Si el dispositivo de audio conectado admite aptX Adaptive, aparecerá la opción para seleccionar [Baja latencia] o [Alta calidad/aptX Lossless].
Nota: Establezca la resolución de reproducción en **16-bit / 24-bit 44.1 kHz / 48.0 kHz** para transmitir con codec aptX Lossless

Audio LE

Creative BT-W6 se desconectará para volver a conectarse en el modo seleccionado al cambiar entre Audio LE y *Bluetooth* Clásico. El códec de audio seleccionado también cambiará de acuerdo con el modo seleccionado.



GMAP
Creative BT-W6 es compatible con GMAP, un perfil de audio de latencia ultrabaja que proporciona una experiencia de juego fluida y sin demoras, perfecta para juegos en los que el tiempo es importante y para diálogos hablados en películas.



Modo Unicast
Unicast permite al usuario conectarse de forma inalámbrica a un dispositivo compatible que admita Audio LE para disfrutar de la transmisión de audio de alta definición.

MODO BROADCAST

Modo Broadcast: Público (sin cifrar)
El indicador LED parpadeará en blanco para indicar que está transmitiendo.
Tenga en cuenta que la transmisión de difusión no está cifrada y que cualquier dispositivo de soporte puede unirse a la transmisión si se encuentra dentro de su alcance.

Modo Broadcast: Privado (cifrado)
Establezca transmisiones privadas a través de la aplicación Creative. Las transmisiones privadas requieren una contraseña para unirse. La contraseña predeterminada es "000000" y se puede cambiar en la aplicación.
Para obtener más información, consulte los ajustes a través de la aplicación Creative.

ENTRADA DE MICRÓFONO
Active la entrada del micrófono para habilitar el chat de voz. Cuando se selecciona la opción Auto, la entrada del micrófono se activa automáticamente cada vez que una aplicación o software requiera el uso de un micrófono. Cualquier cambio realizado hará que Creative BT-W6 se reinicie.

PS5/PS4 no admiten la activación automática de entrada de micrófono. Siga las instrucciones a continuación para activar o desactivar manualmente la entrada del micrófono.

Activación manual de entrada de micrófono



Nota: El indicador LED de entrada de micrófono solo está disponible en el modo *Bluetooth* clásico. No hay indicador LED en modo Audio LE.

MASTER RESET
8s El indicador LED parpadeará en rojo para indicar su progreso. Creative BT-W6 volverá a su estado predeterminado al finalizar.

CREATIVE APP
Configure su producto, personalice los ajustes de audio y mejore el rendimiento del producto, entre otras acciones, con Creative App.
- Administre dispositivos *Bluetooth* conectados, funciones y ajustes
- Experimente ajustes preestablecidos de audio ajustados profesionalmente para películas, música y juegos
- Disfrute de características del modo de sonido de Acoustic Engine, como Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume y Dialog Plus.
- Configure reproducción, ecualizador y otros ajustes
- Realice actualizaciones de software, registros de productos, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tecnología inalámbrica: *Bluetooth* 5.4
Frecuencia operativa:2402–2480 MHz
Rango operativo:
Hasta 50 m (línea visual sin obstáculos)
Temperatura operativa: 0-45 °C
Potencia de salida máxima de RF: 14 dBm
Entrada: 5V ⎓ 100 mA

SERVICIO TÉCNICO
creative.com/support/BTW6
creative.com/contactus

CZ

PŘEHLED
**(

JP

概要
(1) USB-C コネクター
(2) LED インジケータ
(3) マルチファンクション ボタン

接続性
詳細は図付き説明書をご覧下さい
注意：USB-C to USB-A C 変換アダプターは含まれていません

ブルートゥース ペアリング：新しいデバイス
6秒長押し
Creative BT-W6を初めて使用する際は、ペアリングを行うまで自動的にブルートゥース ペアリング モードになり、初回ペアリングするまでペアリング モードのままとなります。

以降のペアリングでは、マルチファンクション ボタンを使用して、手動でペアリング モードにします。Creative BT-W6は、最大4台までのペアリングされたデバイスを記憶します。Creative BT-W6を動作させると、最後に使用したデバイスに再接続を試みます。

注意：すでに4つのデバイスがCreative BT-W6とペアリングされている場合、新しくペアリングするデバイスが、最も使用頻度の少なかったデバイスと置き換わります。例えば、3番目にペアリングされたデバイスが最も使用頻度が少なく、新たに5番目のデバイスをCreative BT-W6とペアリングすると、3番目にペアリングされたデバイスが新たに5番目のデバイスに置き換わります。

● サポートするコーデックのインジケータ

ブルートゥース LE：オーディオ コーデック　LED インジケータ
1) ゲーミング オーディオ プロファイル (GMAP) オフ
2) ゲーミング オーディオ プロファイル (GMAP) オン

クラシック ブルートゥース：オーディオ コーデック　LED インジケータ
優先順
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive ロー レイテンシー
3) aptX Adaptive ハイ クオリティ
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) ハンズフリー プロファイル (HFP)

オーディオ コーデックとブルートゥース モード
Creative BT-W6 は、様々なオーディオ コーデックをサポートしており、接続されたデバイスでサポートされている最適なコーデックを自動的に選択します。

標準の状態ではCreative BT-W6はクラシック ブルートゥースでペアリングを行います。**aptX Adaptive コーデック設定**や**ブルートゥース** モード選択の双方は、Creative BT-W6と、creative.com/supportよりダウンロード提供のCreative アプリから選択できます。

クラシック ブルートゥース
1回押す
aptX Adaptive ハイ クオリティ / aptX Lossless
aptX Adaptive ロー レイテンシー

Creative アプリでのコーデック選択
Creative BT-W6をPCに接続するとCreative アプリがデバイスを検出します。ブルートゥース デバイス モジュールを選択して設定にアクセスします。接続されたデバイスがaptX Adaptiveに対応している場合、[ロー レイテンシー] または [ハイ クオリティ / aptX Lossless] の選択項目が表示されます。

注意：aptX Lossless コーデックでストリーミングするには、再生解像度を **16 ビット / 24 ビット、44.1 kHz / 48.0 kHz** に設定します。

LE Audio
3回押し
クラシック ブルートゥース
LE Audio
LE Audioとクラシック ブルートゥースを切り替えると、Creative BT-W6は一旦切断され、選択したモードで再接続されます。オーディオ コーデックも選択したモードに応じて切り替わります。

1回押す
GMAP オン
GMAP オフ
GMAP
Creative BT-W6 は、スムーズで遅延の少ないゲーム体験を提供する超低遅延オーディオ プロファイルであるGMAPをサポートしており、オーディオ遅延に敏感なゲームや、セリフのある映画などの鑑賞に適しています。

2回押す
ユニキャスト
ブロードキャスト
ユニキャスト モード
ユニキャストを使用すると、LE Audioをサポートする互換性のあるデバイスにワイヤレスで接続し、高解像度オーディオ ストリーミングを楽しむことができます。

ブロードキャストモード
ブロードキャストモード：パブリック（非暗号化）
LED インジケータが白点滅し、ブロードキャスト中であることを示します。
ブロードキャスト ストリームは暗号化されておらず、サポートされているオーディオ デバイスが範囲内にあればストリームに参加できる事にご注意下さい。

ブロードキャストモード：プライベート（暗号化）
Creative アプリ経由でプライベート ブロードキャスト ストリームを設定します。ライベート ブロードキャスト ストリームに参加するにはパスワードが必要になります。デフォルトのパスワードは "000000" で、アプリ内から変更できます。
詳細については、Creative アプリで設定を確認して下さい。

マイク入力
マイク入力をオンにしてボイスチャットを有効にします。オート オプションが選択されている際に、アプリケーションまたはソフトウェアがマイク入力を必要とすると自動的にアクティブになります。変更するとCreative BT-W6が再起動されます。

PS5/PS4 は、マイク入力の自動アクティブをサポートしていません。マイク入力を手動でオン/オフするには、以下の手順に従って下さい。

マイク入力の手動オン/オフ
4回押す
マイク入力 オン
マイク入力 オフ
注意：マイク入力のLED インジケータはクラシック ブルートゥース モードでのみ有効です。LE Audio モードではLED インジケータの表示はありません。

マスター リセット
8秒　LED インジケータが赤点滅します。マスター リセットが完了するとCreative BT-W6が出荷時の状態に戻ります。

CREATIVE アプリ
Creative アプリで製品のオーディオ設定のパーソナライズ、製品パフォーマンスの強化が行なえます。
- 接続されたブルートゥース デバイスや、機能、設定の管理
- プロの手によるチューニングの、映画や音楽、ゲーム用のオーディオ プリセット
- サラウンドや Crystalizer、バス、スマート ボリュームおよび Dialog PlusなどのAcoustic Engine サウンド モード
- 再生やイコライザ、その他の設定
- ソフトウェア アップグレードやユーザー登録など

技術仕様
ワイヤレス タイプ：ブルートゥース 5.4
動作周波数：2402 -2480 MHz
通信距離：
最大約50m (障害物のない空間)
動作温度：0–45°C
最大電波出力：14 dBm
入力：5V ⎓ 100 mA

テクニカル サポート
creative.com/support/BTW6
creative.com/contactus

CS

概述
(1) USB-C 接口
(2) LED 指示灯
(3) 多功能按钮

连接能力
更多信息请参阅图解说明
注意：不含 USB-C 至 USB-A 转换器

蓝牙配对：新设备
6 秒
Creative BT-W6 开箱后将自动进入蓝牙配对模式。首次使用时将处于配对模式。

要进行后续设备的配对，请使用多功能按钮手动进入蓝牙配对模式。Creative BT-W6 一次最多可记忆四台配对连接的设备。开机时，Creative BT-W6 会尝试重新连接至上一台配对连接过的设备。

注意：当 Creative BT-W6 已经配对了 4 台设备时，新配对的设备将取代使用次数最少的设备。例如，如果第三台设备是使用次数最少的设备，而您想将第五台设备配对至 Creative BT-W6，则新配对的设备将取代第三台设备的位置。

● 支持的编解码 LED 指示灯

蓝牙 LE：音频编解码器　LED 指示灯
1) 关闭游戏音频协议 (GMAP)
2) 开启游戏音频协议 (GMAP)

传统蓝牙：音频编解码器　LED 指示灯
优先列表
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive低延迟
3) aptX Adaptive高质量
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) 免提协议 (HFP)

音频编解码器和蓝牙模式
Creative BT-W6 支持多种音频编解码器，并会根据所连接的设备自动选择最佳支持的编解码器。

默认情况下，Creative BT-W6 将通过传统蓝牙自动配对。**aptX Adaptive编解码器首选项**和**蓝牙模式选择**均可通过 Creative BT-W6 进行，也可通过在 creative.com/support 上下载安装的Creative 应用程序上进行。

传统蓝牙
x1
aptX Adaptive 高质量/ aptX Lossless
aptX Adaptive 低延迟

在Creative应用程序上选择编解码器
连接至 PC 时，Creative 应用程序会自动检测 Creative BT-W6。
单击蓝牙设备模块访问其设置。如果连接的音频设备支持 aptX Adaptive，则会出现选择 [低延迟 (Low Latency)] 或 [高质量 (High Quality) /aptX Lossless] 的选项。

注意：将播放解析度设置为 **16 位 / 24 位 44.1 kHz / 48.0 kHz**，以便使用 aptX Lossless编解码器进行流媒体传输。

LE 音频
x3
传统蓝牙
LE 音频
在 LE 音频和 传统蓝牙之间切换时，Creative BT-W6 将在选定模式后会断开连接并重新连接。所选的音频编解码器也将根据所选的模式进行切换。

x1
GMAP开启
GMAP关闭
GMAP
Creative BT-W6 支持 GMAP，这是一种超低延迟音频协议，可提供流畅、无延迟的游戏体验，非常适合时间敏感型游戏和电影中的语音对白。

x2
单播
广播
单播模式
单播功能可让用户无线连接至支持 LE 音频的兼容设备，享受高清音频流。

广播模式
广播模式：公开 (未加密)
LED 指示灯将呈白色闪烁，表示正在广播。
请注意，广播音频流媒体是不加密的，在范围内的任何支持的设备都可以加入。

广播模式：私人 (加密)
通过 Creative 应用程序设置私人广播音频流。私人广播音频流需要密码才能加入。默认密码为 "000000"，可在应用程序中更改。
有关更多信息，请通过 Creative 应用程序查看设置。

麦克风输入
打开麦克风输入以启用语音聊天。选择 "自动 "选项后，只要应用程序或软件需要使用麦克风，麦克风输入就会自动激活。任何更改都会导致 Creative BT-W6 重新启动。

PS5/PS4 不支持自动激活麦克风输入。请按照以下说明手动打开/关闭麦克风输入。

手动激活麦克风输入
x4
麦克风输入开启
麦克风输入关闭
注意：麦克风输入的 LED 指示灯仅在传统蓝牙模式下可用。在 LE 音频模式下没有 LED 指示。

主重置
8 秒　LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其进度。完成后，Creative BT-W6 将恢复到默认状态。

CREATIVE 应用程序
通过 Creative 应用程序。设置您的产品，个性化音频设置，增强产品性能等。
- 管理已连接的蓝牙设备、功能和设置
- 为电影、音乐和游戏体验专业调校的音频预设
- 享受 Acoustic Engine 声音模式功能，例如环绕，Crystalizer，低音，智能音量和 Dialog Plus。
- 配置播放、EQ均衡器和其他设置
- 执行软件升级，产品注册等

技术规格
无线技术：蓝牙 5.4
工作频率：2402–2480 MHz
频率范围： 2400–2483.5 MHz
传输范围： 长达约50米 (空旷空间)
工作温度范围：0–45°C
最大 RF 输出功率：14 dBm
输入：5V ⎓ 100 mA

技术支持
creative.com/support/BTW6
creative.com/contactus

CT

概覽
(1) USB-C 介面
(2) LED 指示燈
(3) 4. 多功能按鈕

連線能力
更多資訊請參閱圖解說明
注意：不含 USB-C 至 USB-A 轉換器

藍牙配對: 新裝置
6秒
Creative BT-W6 開箱後將自動進入藍牙配對模式。首次使用時將處於配對模式。

要進行後續裝置的配對，請使用多功能按鈕手動進入藍牙配對模式。Creative BT-W6 一次最多可記憶四台配對連接的裝置。開機時，Creative BT-W6 會嘗試重新連接至上一台配對連接過的裝置。

注意：當 Creative BT-W6 已經配對了 4 台裝置時，新配對的裝置將取代使用次數最少的裝置。例如，如果第三台裝置是使用次數最少的裝置，而您想將第五台裝置配對至 Creative BT-W6，則新配對的裝置將取代第三台裝置的位置。

● 支援的編解碼 LED 指示燈

藍牙 LE：音訊轉碼器　LED 指示燈
1) 關閉遊戲音訊設定檔 (GMAP)
2) 開啟遊戲音訊設定檔 (GMAP)

傳統藍牙：音訊轉碼器　LED 指示燈
優先列表
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive低延遲
3) aptX Adaptive高品質
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) 免提協議 (HFP)

音訊轉碼器和藍牙模式
Creative BT-W6 支援多種音訊轉碼器，並會根據所連接的裝置自動選擇最佳支援的轉碼器。

預設情況下，Creative BT-W6 將通過傳統藍牙自動配對。**aptX Adaptive轉碼器首選項**和**藍牙模式選擇**均可通過 Creative BT-W6 進行，也可通過在 creative.com/support 上下載安裝的Creative 應用程式上進行。

傳統藍牙
x1
aptX Adaptive 高品質 / aptX Lossless
aptX Adaptive 低延遲

在Creative應用程式上選擇轉碼器
連接至 PC 時，Creative 應用程式會自動檢測 Creative BT-W6。

按一下藍牙裝置模組訪問其設置。如果連接的音訊裝置支援 aptX Adaptive，則會出現選擇 [低延遲 (Low Latency)] 或 [高品質 (High Quality) /aptX Lossless] 的選項。

注意：將播放解析度設置為 **16 位元 / 24 位元 44.1 kHz / 48.0 kHz**，以便使用 aptX Lossless轉碼器進行流媒體傳輸。

LE 音訊
x3
傳統藍牙
LE 音訊
在 LE 音訊和 傳統藍牙之間切換時，Creative BT-W6 將在選定模式後會斷開連接並重新連接。所選的音訊轉碼器也將根據所選的模式進行切換。

x1
GMAP開啟
GMAP關閉
GMAP
Creative BT-W6 支援 GMAP，這是一種超低延遲音訊協定，可提供流暢、無延遲的遊戲體驗，非常適合時間敏感型遊戲和電影中的語音對白。

x2
單播
廣播
單播模式
單播功能可讓用戶無線連接至支援 LE 音訊的相容裝置，享受高清音訊流。

廣播模式
廣播模式：公開 (未加密)
LED 指示燈將呈白色閃爍，表示正在廣播。
請注意，廣播音訊流媒體是不加密的，在範圍內的任何支援的裝置都可以加入。

廣播模式：私人 (加密)
通過 Creative 應用程序設置私人廣播音訊流。私人廣播音訊流需要密碼才能加入。預設密碼為 "000000"，可在應用程式中更改。
有關更多資訊，請通過 Creative 應用程式查看設置。

麥克風輸入
打開麥克風輸入以啟用語音聊天。選擇 "自動 "選項後，只要應用程式或軟體需要使用麥克風，麥克風輸入就會自動啟動。任何更改都會導致 Creative BT-W6 重新開機。

PS5/PS4 不支援自動啟動麥克風輸入。請按照以下說明手動打開/關閉麥克風輸入。

手動啟動麥克風輸入
x4
麥克風輸入開啟
麥克風輸入關閉
注意：麥克風輸入的 LED 指示燈僅在傳統藍牙模式下可用。在 LE 音訊模式下沒有 LED 指示。

主重置
8秒　LED 指示燈將呈紅色閃爍，以顯示其進度。完成後，Creative BT-W6 將恢復到預設狀態。

CREATIVE 應用程式
在上可用，通過 Creative 應用程式*可以設置產品，個性化音訊設置，增強產品性能等：
- 管理已連接的藍牙裝置、功能和設置
- 為電影、音樂和遊戲體驗專業調校的音訊預設
- 享受 Acoustic Engine 聲音模式功能，例如環繞、Crystalizer、低音、智能音量和 Dialog Plus。
- 配置播放、EQ等化器和其他設置
- 執行軟體升級，產品註冊等

技術規格
無線類型：藍牙 5.4
作業頻率：2402–2480 MHz
作業範圍：長達50米 (空曠空間)
作業溫度：0–45°C
最大 RF 輸出功率：14 dBm
輸入：5V ⎓ 100 mA

技術支援
creative.com/support/BTW6
creative.com/contactus

台灣ROHS信息
有關台灣RoHS，登陸 creative.com/compliance/BTW6
點擊下載 BT-W6 Taiwan RoHS

KO

개요
(1) USB-C 커넥터
(2) LED 표시기
(3) 다기능 버튼

연결
자세한 내용은 그림 설명서를 참조하세요.
참고：USB-C to USB-A 컨버터는 포함되어 있지 않음

블루투스 페어링하기: 새 장치
6초
Creative BT-W6는 개봉과 동시에 자동으로 블루투스 페어링 모드로 전환되며 처음 페어링할 때는 페어링 모드를 유지합니다.

이후 장치 페어링을 위해서는 다기능 버튼을 사용하여 수동으로 블루투스 페어링을 트리거합니다. Creative BT-W6는 한 번에 최대 4개의 페어링된 장치를 기억합니다. 전원을 켜면 Creative BT-W6는 마지막으로 사용한 장치에 다시 연결을 시도합니다.

참고：Creative BT-W6에 이미 4개의 장치가 페어링되어 있는 경우, 새로 페어링된 장치가 가장 적게 사용되는 장치를 대체합니다. 예를 들어 세 번째 디바이스가 가장 적게 사용되는 디바이스이고 다섯 번째 디바이스를 Creative BT-W6에 페어링하려는 경우 새로 페어링된 디바이스가 세 번째 디바이스의 배치를 대체합니다.

● 지원되는 코덱의 LED 표시기

블루투스 LE: 오디오 코덱　LED 표시기
1) 게임 오디오 프로필(GMAP) 끄기
2) 게임 오디오 프로파일(GMAP) 켜기

클래식 블루투스: 오디오 코덱　LED 표시기
우선순위 목록
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive Low Latency
3) aptX Adaptive High Quality
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) 핸즈프리 프로필(HFP)

오디오 코덱 및 블루투스 모드
Creative BT-W6는 다양한 오디오 코덱을 지원하며, 연결된 장치에 따라 가장 잘 지원되는 코덱을 자동으로 선택합니다.

기본적으로 Creative BT-W6는 클래식 블루투스를 통해 자동으로 페어링됩니다. Creative BT-W6을 통해 **aptX Adaptive 코덱 기본 설정**과 **블루투스 모드를 선택**할 수 있으며, Creative 앱(creative.com/support에서 다운로드 가능)을 통해서도 선택할 수 있습니다.

클래식 블루투스
x1
aptX Adaptive High Quality / aptX Lossless
aptX Adaptive Low Latency

Creative 앱에서 코덱 선택
Creative 앱이 PC에 연결되면 Creative BT-W6을 자동으로 감지합니다. 블루투 스장치 모듈을 클릭하여 설정에 액세스합니다. 연결된 오디오 장치가 aptX Adaptive를 지원하는 경우 [Low Latency] 또는 [High Quality / aptX Lossless]를 선택하는 옵션이 나타납니다.

참고: 재생 해상도를 **16비트/24비트 44.1kHz/48.0kHz**로 설정하면 aptX Lossless 코덱으로 스트리밍할 수 있습니다.

LE Audio
x3
클래식 블루투스
LE Audio
Creative BT-W6는 LE Audio와 클래식블루투스간에 전환할 때 선택한 모드에서 연결을 끊었다가 다시 연결합니다. 선택한 오디오 코덱도 선택한 모드에 따라 전환됩니다.

x1
GMAP 켜짐
GMAP 꺼짐
GMAP
Creative BT-W6는 지연 시간 없이 매끄러운 게임 환경을 제공하는 초저지연 오디오 프로파일인 GMAP을 지원하여 시간에 민감한 게임이나 영화 속 음성 대사에 적합합니다.

x2
Unicast
Broadcast
Unicast 모드
Unicast를 사용하면 LE Audio를 지원하는 호환 장치에 무선으로 연결하여 고해상도 오디오 스트리밍을 즐길 수 있습니다.

BROADCAST 모드
Broadcast 모드: 공개(암호화되지 않음)
LED 표시등이 흰색으로 깜박이며 방송 중임을 나타냅니다.
브로드캐스트 스트림은 암호화되어 있지 않고 모든 지원 장치는 범위 내에 있을 경우 스트림에 합류할 수 있음을 유의하십시오.

Broadcast 모드: 비공개(암호화)
Creative 앱을 통해 비공개 생방송 스트림을 설정합니다. 비공개 생방송 스트림에 참여하려면 비밀번호가 필요합니다. 기본 비밀번호는 "000000"이며 앱에서 변경할 수 있습니다.
자세한 내용은 Creative 앱에서 설정을 확인하세요.

마이크 입력
음성 채팅을 사용하려면 마이크 입력을 켭니다. 자동 옵션을 선택하면 애플리케이션이나 소프트웨어에서 마이크를 사용해야 할 때마다 마이크 입력이 자동으로 활성화됩니다. 변경하면 Creative BT-W6가 다시 시작됩니다.

PS5/PS4는 자동 마이크 입력 활성화를 지원하지 않습니다. 아래 지침에 따라 마이크 입력을 수동으로 켜거나 끄세요.

마이크 입력 수동 활성화
x4
마이크 입력 켜짐
마이크 입력 끄기
참고: 마이크 입력의 LED 표시는 클래식 블루투스 모드에서만 사용할 수 있습니다. LE Audio 모드에서는 LED 표시가 없습니다.

마스터 리셋
8초　LED 표시등이 빨간색으로 깜박이며 진행 상황을 표시합니다. Creative BT-W6는 완료되면 기본 상태로 되돌아갑니다.

CREATIVE 앱
Creative 앱으로 제품을 설정하고, 오디오 설정을 개인화하고, 제품의 성능을 향상시키는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
- 연결된 블루투스 장치, 기능 및 설정 관리
- 영화, 음악 및 게임용으로 전문 조율한 오디오 사전 설정 경험
- Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume, Dialog Plus와 같은 Acoustic Engine 사운드 모드 기능을 즐기십시오.
- 재생, 이퀄라이저 및 기타 설정 구성하기
- 소프트웨어 업그레이드, 제품 등록 등이 가능합니다

기술 사양
무선 기술: 블루투스 5.4
동작 주파수: 2402–2480 MHz
동작 범위: 최대 50m / 164 ft (방해받지 않는 가시거리)
동작 온도: 0–45°C
최대 RF 출력 전력: 14 dBm
입력: 5V ⎓ 100 mA

기술 지원
creative.com/support/BTW6
creative.com/contactus

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
(1) Συνδετήρας USB-C
(2) Ένδειξη LED
(3) Κουμπί πολλαπλής λειτουργίας

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Ανατρέξτε στις εικονογραφημένες οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται μετατροπέας USB-C σε USB-A

ΣΎΖΕΥΞΗ *BLUETOOTH*: ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
6 δευτ.
To Creative BT-W6 θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης *Bluetooth* από τη συσκευασία και θα παραμείνει σε λειτουργία σύζευξης για πρώτη φορά.

Για την επόμενη σύζευξη συσκευών, ενεργοποιήστε χειροκίνητα τη σύζευξη *Bluetooth* χρησιμοποιώντας το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών. Το Creative BT-W6 θυμάται έως και τέσσερις συζευγμένες συσκευές κάθε φορά. Κατά την ενεργοποίηση, το Creative BT-W6 θα επιχειρήσει να συνδεθεί εκ νέου με την τελευταία συσκευή που χρησιμοποιήθηκε.

Σημείωση: Όταν υπάρχουν ήδη 4 συσκευές συνδεδεμένες με το Creative BT-W6, μια νέα συνδεδεμένη συσκευή θα αντικαταστήσει τη λιγότερο χρησιμοποιημένη συσκευή. Για παράδειγμα, εάν η τρίτη συσκευή είναι η λιγότερο χρησιμοποιούμενη συσκευή και θέλετε να αντιστοιχίσετε μια πέμπτη συσκευή στο Creative BT-W6, η νέα αντιστοιχισμένη συσκευή θα αντικαταστήσει την τοποθέτηση της τρίτης συσκευής.

● Ένδειξη LED του υποστηριζόμενου κωδικοποιητή

***Bluetooth* LE: Κωδικοποιητής ήχου　Ένδειξη LED**
1) Προφίλ ήχου παιχνιδιών (GMAP) Απενεργοποιημένο
2) Προφίλ ήχου παιχνιδιών (GMAP) Ενεργό

Κλασικό *Bluetooth*: Κώδικας ήχου　Ένδειξη LED
Κατάλογος προτεραιοτήτων
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive Low Latency
3) aptX Adaptive High Quality
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) Προφίλ hands-free (HFP)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ *BLUETOOTH*
Το Creative BT-W6 υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία κωδικοποιητών ήχου και θα επιλέξει αυτόματα τον καλύτερο υποστηριζόμενο κωδικοποιητή ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.

Από προεπιλογή, το Creative BT-W6 θα συνδεθεί αυτόματα μέσω κλασικού *Bluetooth*. Τόσο η **προτίμηση κωδικοποιητή aptX Adaptive** όσο και οι **επιλογές λειτουργίας *Bluetooth*** μπορούν να γίνουν μέσω του Creative BT-W6 και μπορούν επίσης να επιλεγούν μέσω της εφαρμογής Creative, που μπορείτε να κατεβάσετε από τη διεύθυνση creative.com/support.

Κλασικό *Bluetooth*
x1
aptX Adaptive High Quality / aptX Lossless
aptX Adaptive Low Latency

Επιλογή κωδικοποιητή στην εφαρμογή Creative
Η εφαρμογή Creative θα ανιχνεύσει αυτόματα το Creative BT-W6 όταν συνδεθεί στον υπολογιστή.
Κάντε κλικ στη μονάδα *Bluetooth* Devices για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της. Εάν η συνδεδεμένη συσκευή ήχου υποστηρίζει aptX Adaptive, θα εμφανιστεί η επιλογή για την επιλογή [Low Latency] (Χαμηλή καθυστέρηση) ή [High Quality / aptX Lossless] (Υψηλή ποιότητα / aptX Lossless).

Σημείωση: Ορίστε την ανάλυση αναπαραγωγής σε **16-bit / 24-bit 44.1 kHz / 48.0 kHz** για να μεταδώσετε με τον κωδικό aptX Lossless.

Ήχος LE
x3
Κλασικό *Bluetooth*
Ήχος LE
Το Creative BT-W6 θα αποσυνδεθεί για να επανασυνδεθεί στην επιλεγμένη λειτουργία κατά την εναλλαγή μεταξύ LE Audio και Classic *Bluetooth*. Ο επιλεγμένος κωδικοποιητής ήχου θα αλλάζει επίσης ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία.

x1
GMAP Ενεργό
GMAP Απενεργό
GMAP
Το Creative BT-W6 υποστηρίζει το GMAP, ένα προφίλ ήχου με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση που παρέχει ομαλή εμπειρία παιχνιδιού χωρίς καθυστερήσεις, ιδανική για παιχνίδια με ευαίσθητο χρόνο και προφορικούς διαλόγους σε ταινίες.

x2
Unicast
Broadcast
Λειτουργία Unicast
Το Unicast επιτρέπει στον χρήστη να συνδεθεί ασύρματα σε μια συμβατή συσκευή που υποστηρίζει LE Audio για να απολαύσει ροή ήχου υψηλής ευκρίνειας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BROADCAST
Λειτουργία εκπομπής: Δημόσιο (μη κρυπτογραφημένο)
Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει με λευκό χρώμα για να δείξει ότι εκπέμπει.
Σημειώστε ότι η ροή μετάδοσης δεν είναι κρυπτογραφημένη και οποιαδήποτε υποστηριζόμενη συσκευή μπορεί να συμμετάσχει στη ροή εάν βρίσκεται εντός εμβέλειας.

Λειτουργία εκπομπής: Ιδιωτικό (κρυπτογραφημένο)
Ρυθμίστε ιδιωτικές ροές μετάδοσης μέσω της εφαρμογής Creative. Οι ιδιωτικές ροές μετάδοσης απαιτούν κωδικό πρόσβασης για να συμμετάσχετε. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "000000" και μπορεί να αλλάξει στην εφαρμογή.
Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε τις ρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής Creative.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
Ενεργοποιήστε την είσοδο μικροφώνου για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική συνομιλία. Όταν είναι επιλεγμένη η επιλογή Αυτόματη, η είσοδος μικροφώνου θα ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που μια εφαρμογή ή ένα λογισμικό απαιτεί τη χρήση μικροφώνου. Οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί θα προκαλέσει την επανεκκίνηση του Creative BT-W6.

Το PS5 / PS4 δεν υποστηρίζει αυτόματη ενεργοποίηση εισόδου μικροφώνου. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε χειροκίνητα την είσοδο μικροφώνου.

Χειροκίνητη ενεργοποίηση εισόδου μικροφώνου
x4
Είσοδος μικροφώνου On
Είσοδος μικροφώνου Off
Σημείωση: Η ένδειξη LED της εισόδου μικροφώνου είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Classic *Bluetooth*. Δεν υπάρχει ένδειξη LED όταν βρίσκεται σε λειτουργία LE Audio.

ΚΥΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
8 δευτ.　Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για να δείξει την πρόοδό της. Το Creative BT-W6 θα επανέλθει στην προεπιλεγμένη κατάστασή του μετά την ολοκλήρωσή του.

CREATIVE APP
Ρυθμίστε το προϊόν σας, εξατομικεύστε τις ρυθμίσεις ήχου, βελτιώστε την απόδοση του προϊόντος και πολλά άλλα με την εφαρμογή Creative.
- Διαχείριση συνδεδεμένων *Bluetooth* συσκευών, λειτουργιών και ρυθμίσεων
- Απολαύστε επαγγελματικά ρυθμισμένες προεπιλογές ήχου για ταινίες, μουσική και παιχνίδια
- Απολαύστε λειτουργίες λειτουργίας ήχου Acoustic Engine, όπως Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume και Dialog Plus.
- Διαμόρφωση της αναπαραγωγής, του ισοσταθμιστή και άλλων ρυθμίσεων
- Εκτελέστε αναβάθμιση λογισμικού, καταχώριση προϊόντος και άλλα

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Ασύρματη τεχνολογία: *Bluetooth* 5.4
Συχνότητα λειτουργίας: 2402-2480 MHz
Εύρος λειτουργίας: Έως 50m (ανεμπόδιστη οπτική επαφή)
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-45°C
Μέγιστη δύναμη εξόδου RF: 14 dBm
Εισαγωγή: 5V ⎓ 100 mA

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
creative.com/support/BTW6
creative.com/contactus

RU

БЕГЛЫЙ ОБЗОР
(1) USB-C коннектор
(2) Индикатор LED
(3) Многофункциональная кнопка

СВЯЗЬ
Обратитесь к иллюстрированным инструкциям для получения дополнительной информации.
Примечание: конвертер USB-C на USB-A не включен.

СОПРЯЖЕНИЕ ПО *BLUETOOTH*: НОВОЕ УСТРОЙСТВО
6s
Creative BT-W6 автоматически войдет в режим сопряжения по *Bluetooth* сразу после распаковки и будет оставаться в режиме сопряжения для первоначального сопряжения.

Для последующего сопряжения с устройством вручную запустите сопряжение по Bluetooth, используя многофункциональную кнопку. Creative BT-W6 запоминает до четырех сопряженных устройств одновременно. При включении Creative BT-W6 попытается восстановить соединение с последним использованным устройством.

Примечание: Если уже сопряжено 4 устройства с Creative BT-W6, новое сопряженное устройство заменит устройство, которое используется наименее часто. Например, если третье устройство используется наименее часто, и вы хотите сопрячь пятое устройство с Creative BT-W6, новое сопряженное устройство заменит третье.

● Индикатор LED поддерживаемого кодека

***Bluetooth LE*: аудиокодек　Индикатор LED**
1) Профиль игрового аудио (GMAP) Выкл.
2) Профиль игрового аудио (GMAP) Вкл.

Классический *Bluetooth*: аудиокодек　Индикатор LED
Список приоритетов
1) aptX без потерь
2) aptX адаптивный с низкой задержкой
3) aptX адаптивный с высоким качеством
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) Профиль свободных рук (HFP)

АУДИОКОДЕКИ И РЕЖИМЫ *BLUETOOTH*
Creative BT-W6 поддерживает широкий спектр аудиокодеков и автоматически выберет наилучший поддерживаемый кодек в зависимости от подключенного устройства.

По умолчанию Creative BT-W6 автоматически сопрягается через классический *Bluetooth*. Предпочтения по кодеку aptX Adaptive и выбор режима *Bluetooth* могут быть сделаны через Creative BT-W6 и также могут быть выбраны через приложение Creative, которое можно скачать на сайте creative.com/support.

Классический Bluetooth
x1
aptX Adaptive высокого качества / aptX без потерь
aptX Adaptive с низкой задержкой

Выбор кодека в приложении Creative
Приложение Creative автоматически обнаружит Creative BT-W6 при подключении к ПК.

Щелкните на модуле *Bluetooth* устройств, чтобы получить доступ к его настройкам. Если подключенное аудиоустройство поддерживает aptX Adaptive, появится возможность выбрать [Низкую задержку] или [Высокое качество / aptX без потерь].

Примечание: Установите разрешение воспроизведения на **16 бит / 24 бита 44,1 кГц / 48,0 кГц** для передачи с кодеком aptX Lossless.

LE аудио
x3
Классический *Bluetooth*
LE аудио
Creative BT-W6 будет отключаться для переподключения в выбранный режим при переключении между LE Audio и классическим Bluetooth. Выбранный аудиокодек также будет переключаться в соответствии с выбранным режимом.

x1
GMAP Вкл
GMAP Выкл
GMAP
Creative BT-W6 поддерживает GMAP - профиль аудио с ультранизкой задержкой, обеспечивающий плавный и беззаикательный игровой опыт, идеально подходящий для игр, требующих мгновенной реакции, а также для диалогов в фильмах.

x2
Униикаст
Широковещательная рассылка
Режим униикаста
Режим униикаста позволяет пользователю беспроводно подключаться к совместимому устройству, поддерживающему LE Audio, чтобы наслаждаться потоковым аудио высокой четкости.

РЕЖИМ ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОЙ РАССЫЛКИ
Режим широковещательной рассылки: Публичный (Незашифрованный)
Индикатор LED будет мигать белым, указывая на передачу. Обратите внимание, что поток передачи не зашифрован, и любое поддерживаемое устройство может подключиться к потоку, если находится в пределах дальности.

Режим широковещательной рассылки: Приватный (Зашифрованный)
Настройте приватные потоковые передачи через приложение Creative. Для присоединения к приватным потоковым передачам требуется пароль. Пароль по умолчанию — «000000» и может быть изменен в приложении.
Для получения дополнительной информации, проверьте настройки через приложение Creative.

ВХОД МИКРОФОНА
Включите вход микрофона, чтобы использовать голосовой чат. При выборе автоматического режима вход микрофона будет активироваться автоматически, когда какое-либо приложение или программное обеспечение потребует использования микрофона. Любые изменения приведут к перезапуску Creative BT-W6.

PS5 / PS4 не поддерживают автоматическую активацию входа микрофона. Чтобы включить / выключить вход микрофона вручную, следуйте инструкциям ниже.

Активация входа микрофона вручную
x4
Включить вход микрофона
Выключить вход микрофона
Примечание: Индикация LED входа микрофона доступна только в режиме классического *Bluetooth*. В режиме LE Audio индикации LED нет.

СБРОС К НАЧАЛЬНЫМ НАСТРОЙКАМ
8 секунд　Индикатор LED будет мигать красным, указывая на процесс. По завершении Creative BT-W6 вернется к заводским настройкам.

ПРИЛОЖЕНИЕ CREATIVE
Настройте ваш продукт, персонализируйте аудио настройки, улучшайте производительность продукта и многое другое с помощью приложения Creative.
- Управление подключенными устройствами *Bluetooth*, функциями и настройками
- Опыт профессионально настроенных аудиопресетов для фильмов, музыки и игр
- Наслаждайтесь функциями звукового режима Acoustic Engine, такими как Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume и Dialog Plus
- Настройка воспроизведения, эквалайзера и других настроек
- Выполнение обновления программ